

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ТАХТА

«БРИЗ»



Dreamline

С нами комфортно

Мы поздравляем Вас с покупкой мебели из массива Dreamline. Уверены, что наша мебель прослужит Вам долгие годы при соблюдении ряда простых эксплуатационных правил.

Внимание!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

По окончанию сборки, просим Вас (по возможности) утилизировать пленку и прокладочный материал в баки для переработки вторсырья.

Мы рекомендуем сборку мебельных изделий компании Dreamline при помощи профессиональных сборщиков мебели.

При выявлении дефектов товара, возникших вследствие неправильной самостоятельной сборки, гарантия на изделие не распространяется.

При возникающих трудностях при сборке Вы можете вызвать специалиста по номеру 8 495 500-15-36.

Спасибо, что выбираете Dreamline!

Перед сборкой

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке.

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.

2. Сохраните упаковку до окончания сборки. При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.

3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.



4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!

При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компанией-производителем снимаются гарантийные обязательства.

5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!

6. Сборку рекомендуется проводить на упаковке или другой мягкой подложке!


Для сборки вам понадобятся:




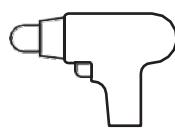
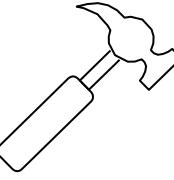
	Крестовая отвертка		Рожковый ключ №13
	или шуруповёрт		Молоток

Комплектовочная ведомость тахты «БРИЗ»

Маркировка детали	Наименование детали	Кол-во деталей в упаковке	Картинка
1	Задняя спинка	2	
2	Боковая спинка	2	
3	Царга	2	
4	Клей в тюбике	1	
5	Шпилька сантехническая М8-80	8	
6	Гайка М8	8	
7	Шайба М8	8	
8	Шайба гровера М8	8	
9	Шканты диаметром Ø 12	8	

Ширина от 100 см / до 100 см

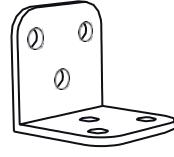
10	Планки для основания	6 / 4	
11	Средняя планка	0 / 1	
12	Ножки для основания	2 / 0	
13	Опорные бруски	2 / 0	
14	Ламели	26 / 13	
15	Болты 8x65 (70)	2 / 0	
16	Уголки 30x30x30	2 / 0	
17	Шайбы усиленные М8	2 / 0	

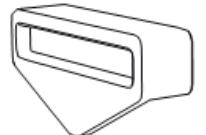18	Саморезы 3,5x45	4 / 0	
19	Винты п/сф 6x40	4	
20	Саморезы с пресс шайбой 4,2x16	12 / 0	
21	Евровинты L-50	8	
22	Шканты 12x40	6	
23	Войлочный подпятник	2 / 0	
24	Шестигранник под Евровинт	1	
25	Латодержатели	52 / 26	

Этапы сборки тахты «БРИЗ»


Шаг 1

- Распаковывать тахту.

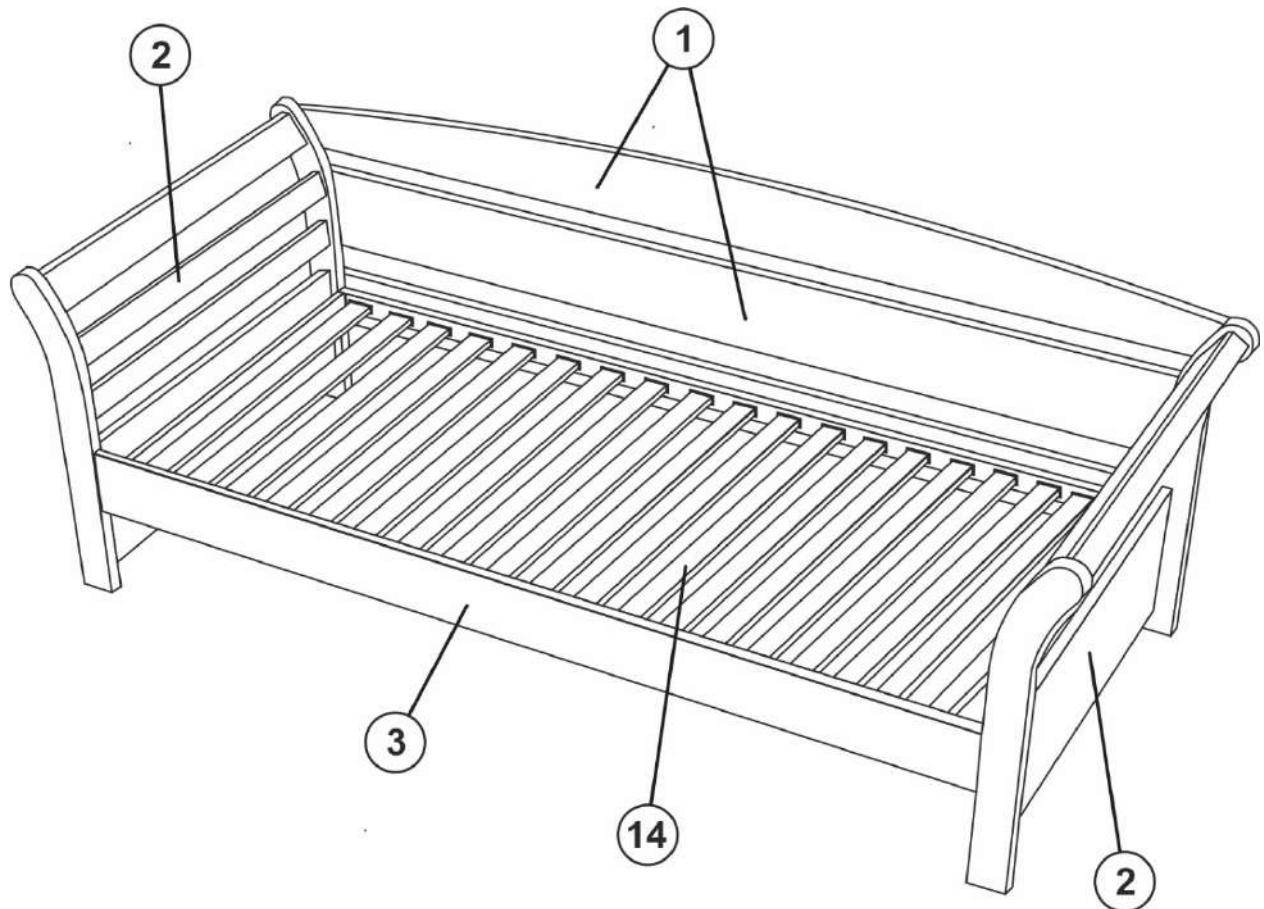

Шаг 2

- Задние спинки кровати (1) соединить с боковыми спинками (2). Шканты задней спинки должны совпасть с отверстиями в боковых спинках. На шпильки, закрученные в боковые спинки (2), установить шайбы M8 (7) и гроверы M8 (8). Надеть гайки M8 (6), но не затягивать до конца.

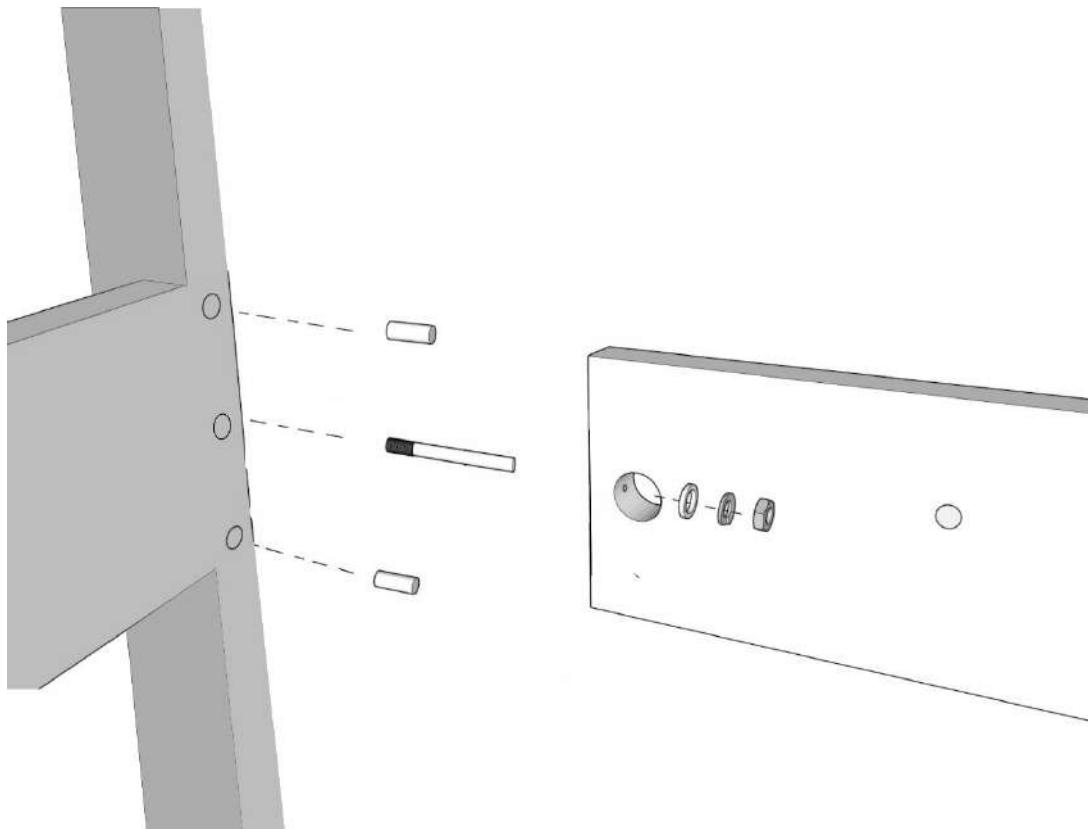

Шаг 3


- Царги кровати (3) соединить с боковыми спинками (2). Шканты в царгах должны совпасть с отверстиями в боковых спинках. На шпильки, закрученные в боковые спинки (2) установить шайбы M8 (7), гроверы M8 (8) и гайки M8 (6).

Шаг 4

- Затянуть все гайки при помощи гаечного ключа на 13 мм.
- На спинках кровати поставить заглушки (10). Использовать клей при неплотной фиксации.


Шаг 5

- Разложить детали 10 на полу. Две одинарные продольные планки со сверловкой под латодержатели (A) расположить слева и справа, соблюдая указания на чертеже («верх» — большое количество отверстий для латодержателей и «низ», где всего 5 отверстий). Поперечные планки (C) (соответствующие ширине спального места) закрепить к торцам продольных планок, при помощи евровинтов (21) (по 2 на каждую продольную планку). Евровинты затянуть с помощью мебельного ключа S4 (24).

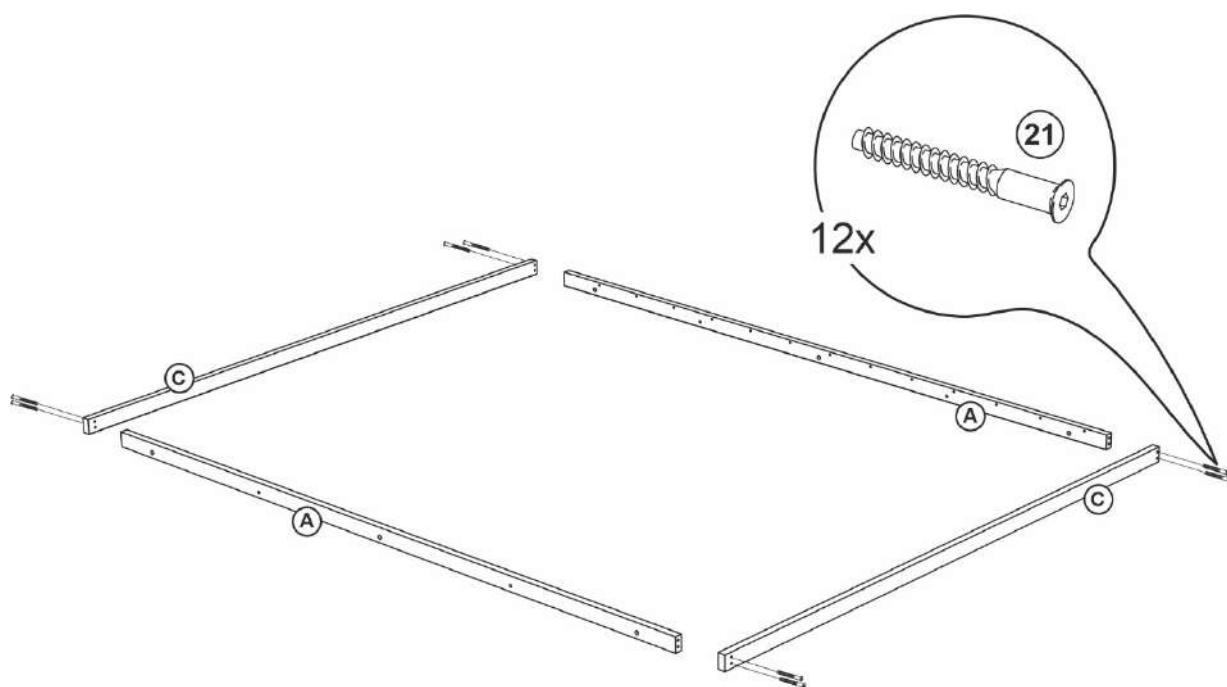


Шаг 6

- Вставляем шканты $\varnothing 12\text{-}40$ (22) — 3 шт. и винты п/сф м6×40 (19) — 2 шт. в сквозные отверстия на каждую продольную планку основания для последующего крепления к царгам, чередуя по принципу «шкант / винт / шкант / винт / шкант».

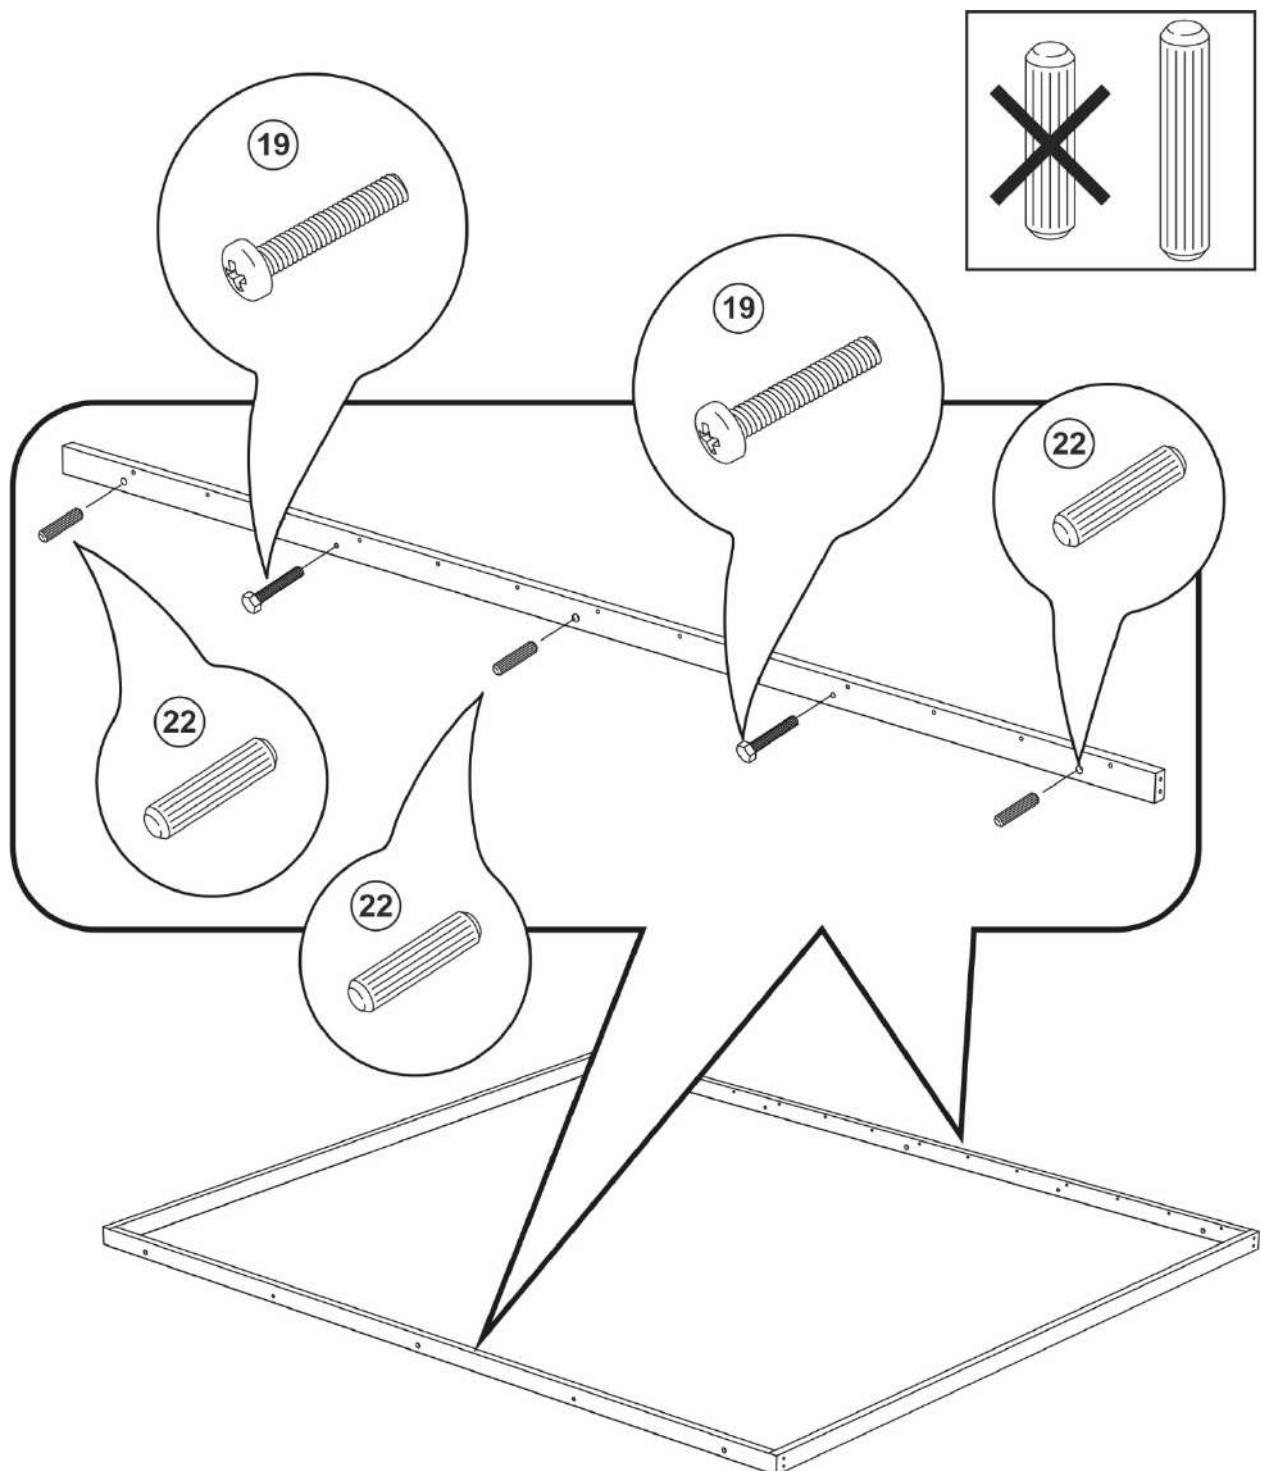


Шаг 7

- Установить поперечную планку основания (D), заведя её снизу таким образом, чтобы уголки были снаружи продольных планок основания (A). Вбить шканты Ø 12-40 (22) в сквозные отверстия продольных планок основания для закрепления поперечной планки.

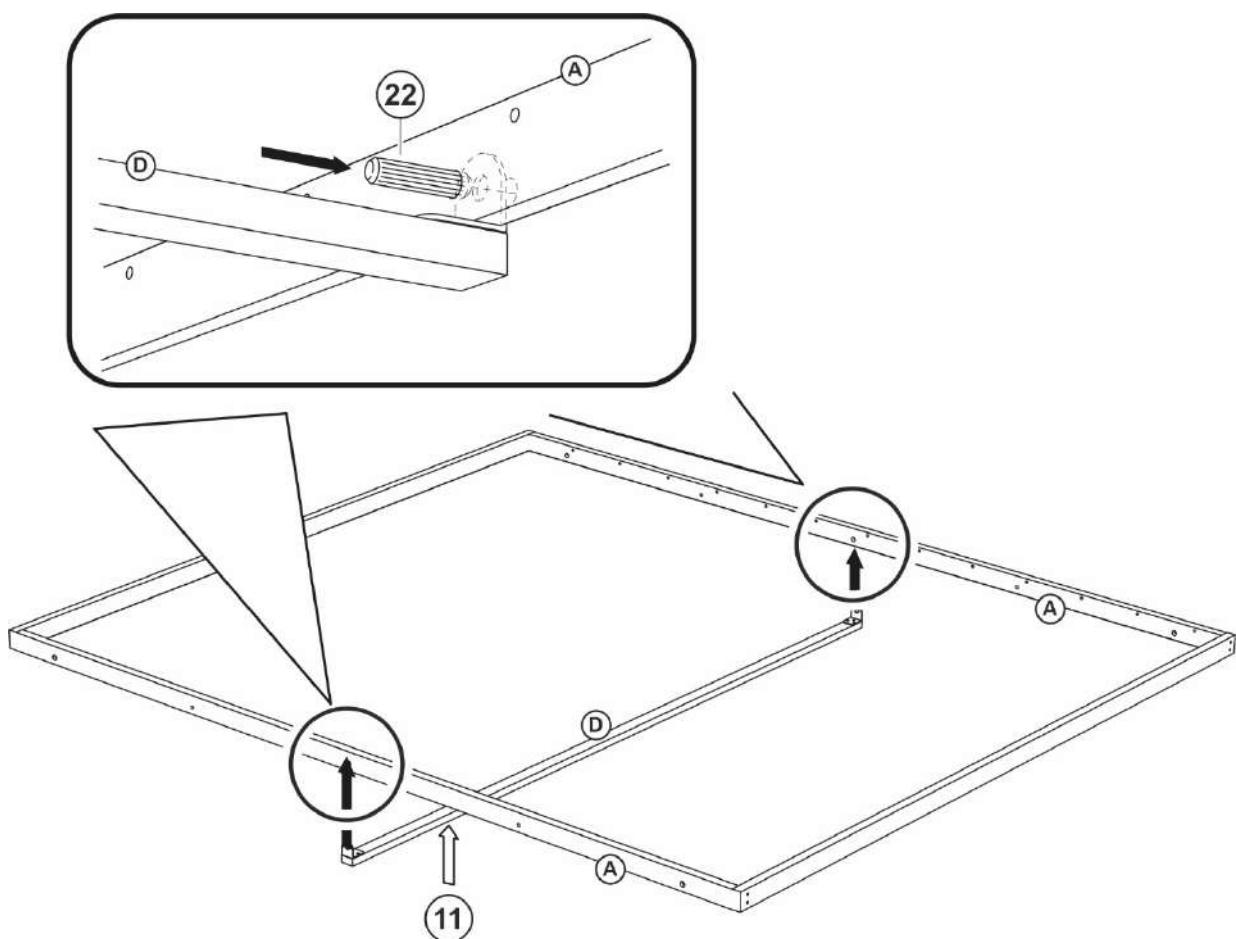


Шаг 8

- Для закрепления основания вкрутить, предварительно наживлённые, винты п/сф м6×40 (19) и вбить шканты Ø 12-40 (22).

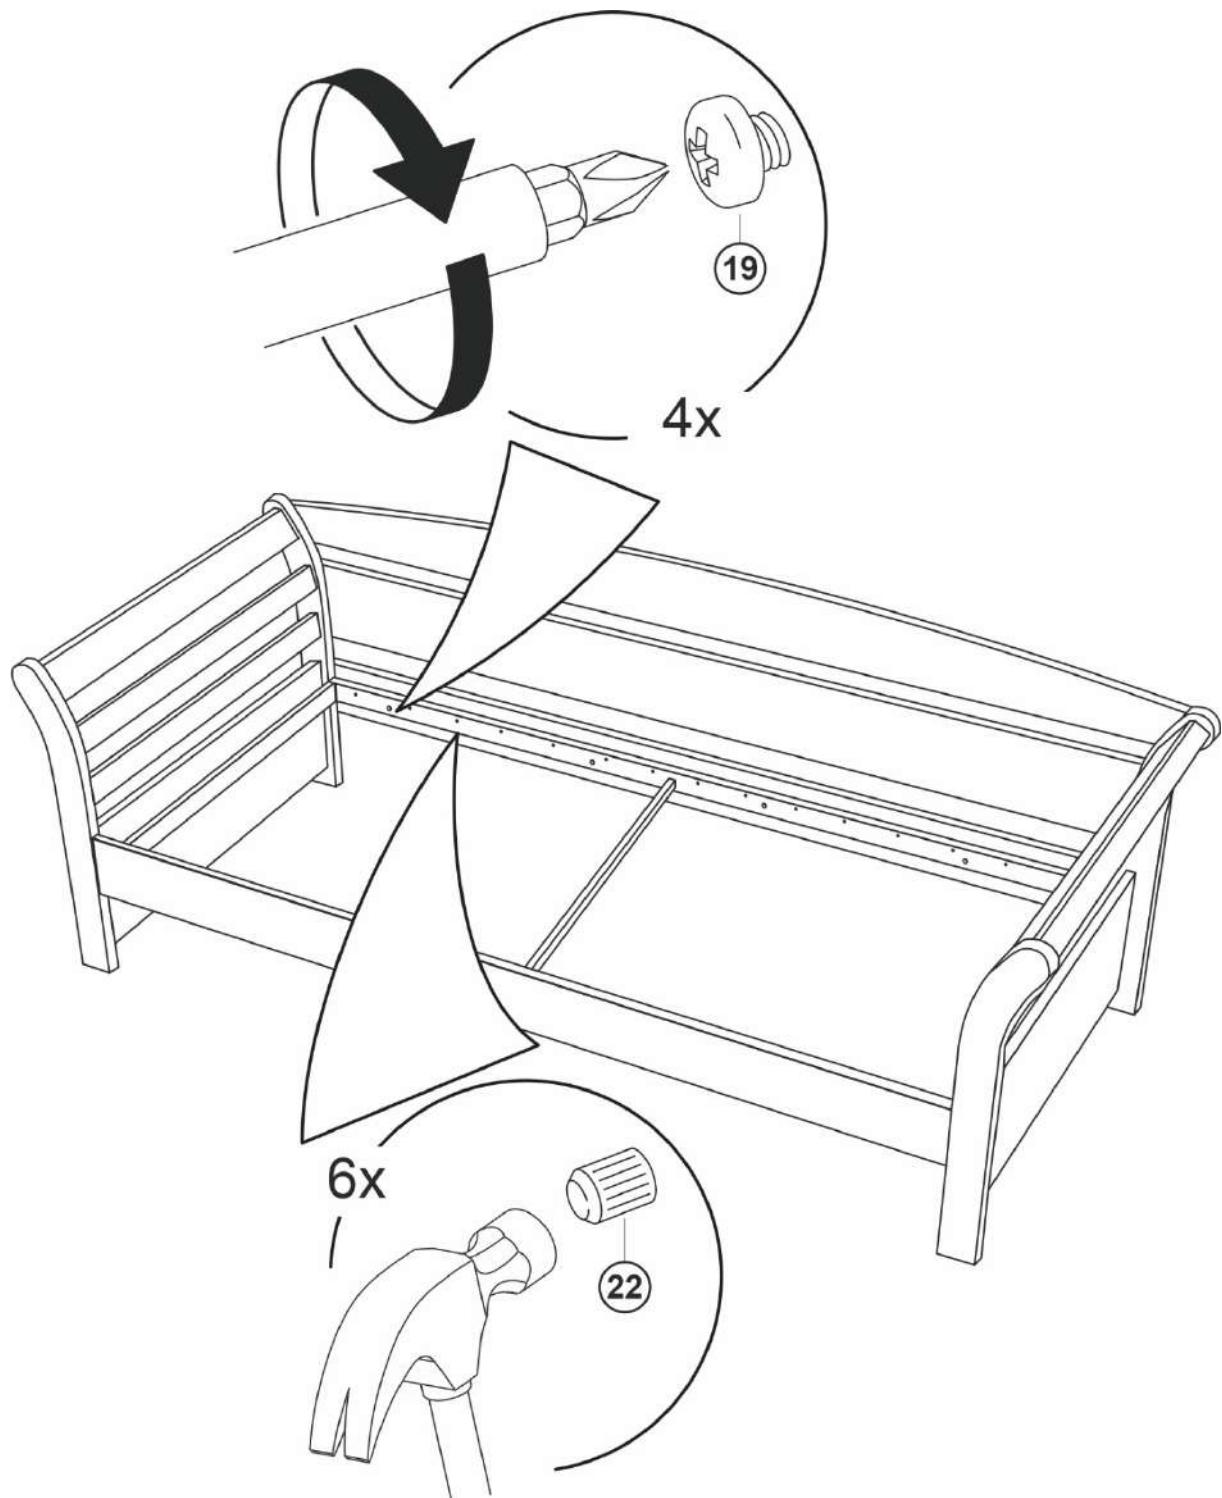


Шаг 9

- Надеть на ламели (14) латодержатели (25) с обеих сторон до упора.

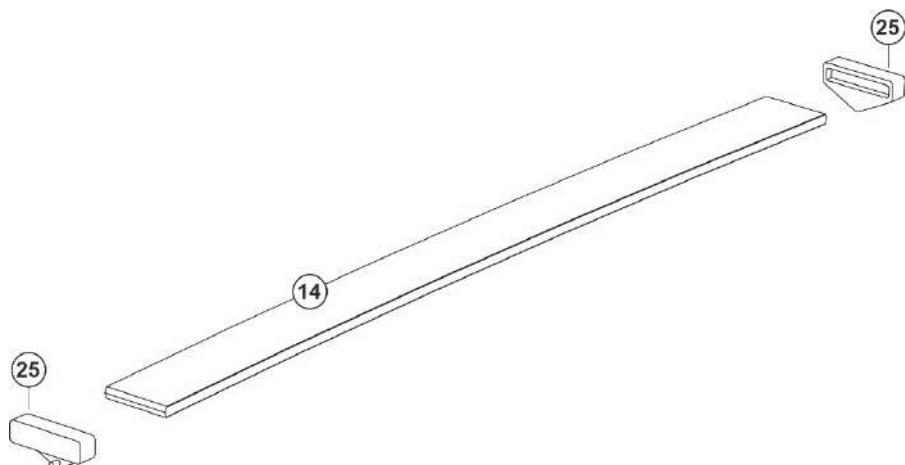

Шаг 10

- В продольных планках расположены отверстия под пластиковые латодержатели — в двухспальной кровати на боковые по 12 шт. (± 1 шт.). Вставьте в отверстия ламели с латодержателями изгибом вверх до упора, оперев полки латодержателей на планки каркаса.

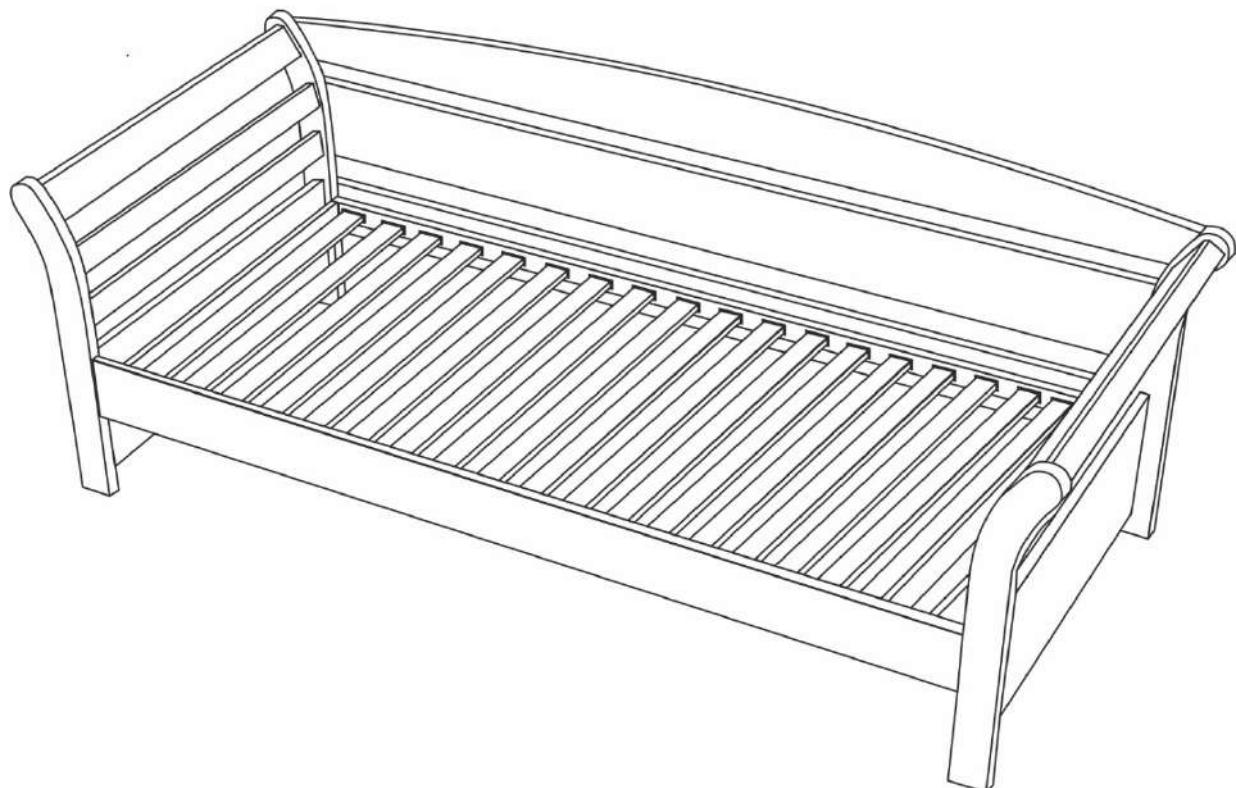

⑧ Нужна помощь?

При возникающих трудностях при сборке вы можете вызвать специалиста по номеру **+7 (495) 500-15-36.**

**Спасибо, что выбираете
Dreamline!**

online@dreamline.center
8 (800) 707-07-64
дрилайн.рф