



Dreamline

С нами комфортно

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА «ЭДЕМ» ЧЕТЫРЁХСТВОРЧАТОГО С НИЖНЕЙ ИЛИ ВЕРХНЕЙ ПОЛКОЙ. КОМПЛЕКТАЦИЯ 4-1, 4-3.

Мы поздравляем Вас с покупкой мебели из массива Dreamline. Уверены, что наша мебель прослужит Вам долгие годы при соблюдении ряда простых эксплуатационных правил.

Пожалуйста,

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Упаковку и прокладочный

материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

По окончанию сборки, просим Вас (по возможности) утилизировать пленку и прокладочный материал в баки для переработки вторсырья.

Мы рекомендуем сборку мебельных изделий компании Dreamline при помощи профессиональных сборщиков мебели. При выявлении дефектов товара, возникших вследствие неправильной самостоятельной сборки, гарантия на изделие не распространяется.



При возникающих трудностях при сборке Вы можете вызвать специалиста по номеру 8 495 500-15-36.

Спасибо, что выбираете Dreamline!


Перед сборкой

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!
5. При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компанией-производителем снимаются гарантийные обязательства.
6. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!
7. Сборку рекомендуется проводить на упаковке или другой мягкой подложке!

Для сборки вам понадобятся

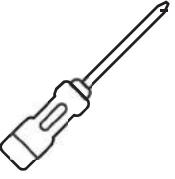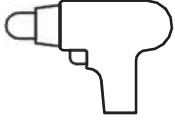	Крестовая отвертка		Рожковый ключ №13
	или шуруповёрт		Измерительна ярулетка

Комплектовочная ведомость шкафа «ЭДЕМ»

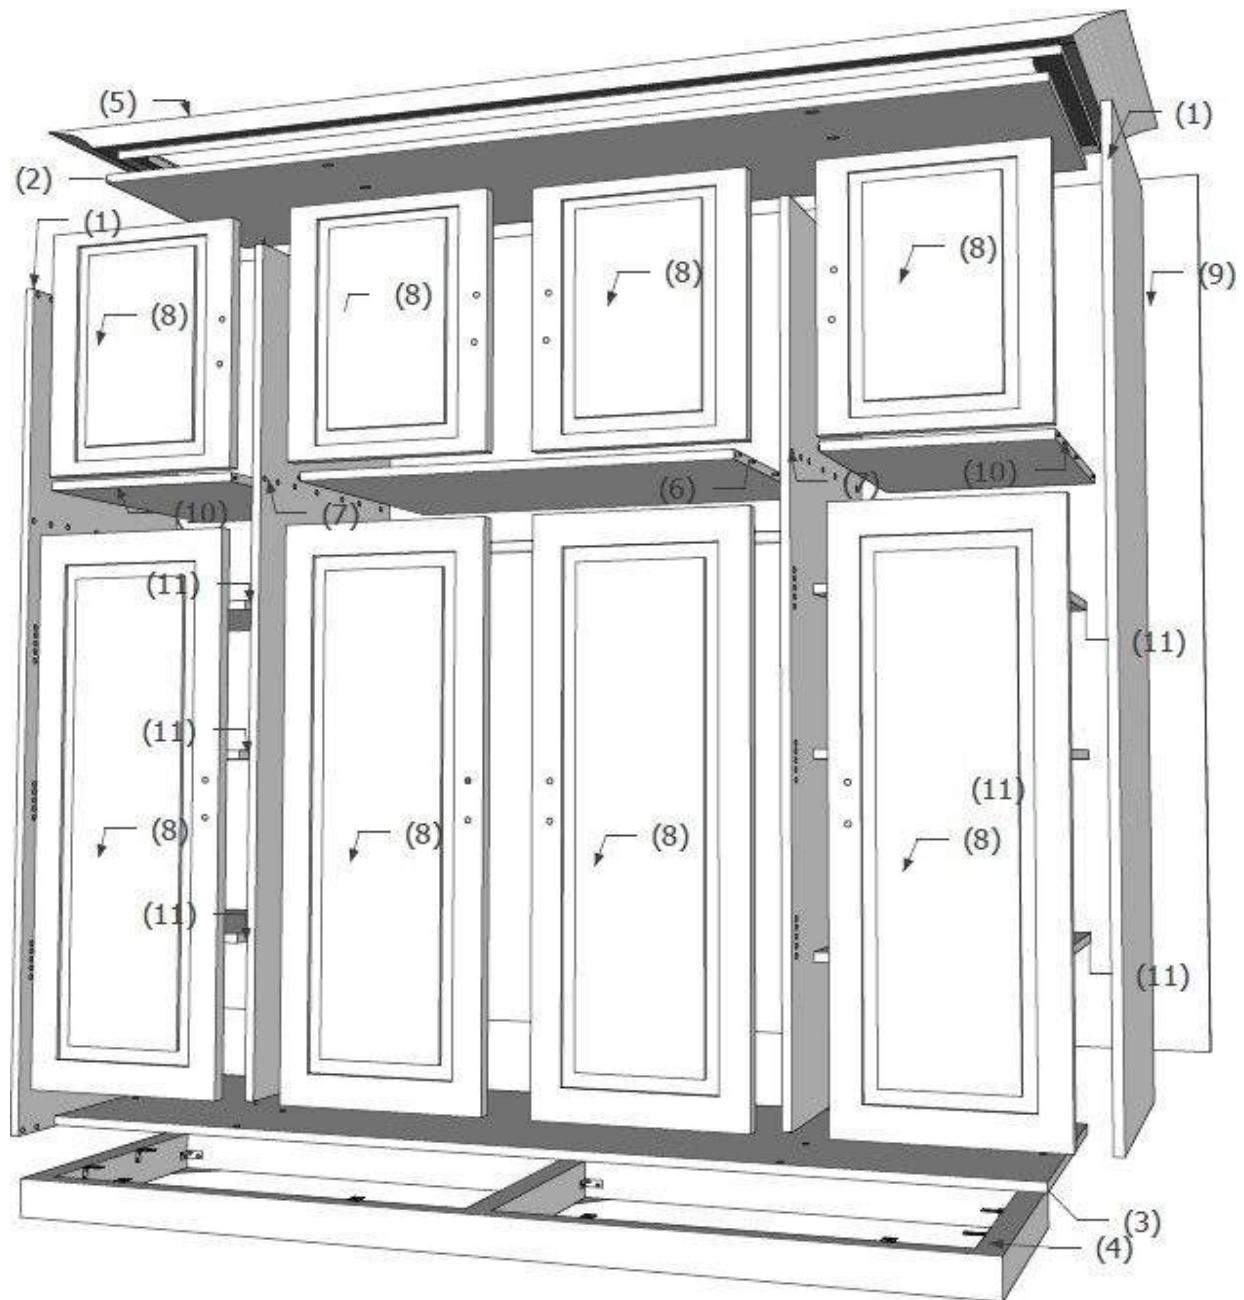

Комплектовочная ведомость шкафа «ЭДЕМ»

Маркировка детали	Наименование детали	Кол-во деталей в упаковке	Картинка
1	Боковые внутренние стойки	2	
2	Крышка (окрашенная с двух сторон)	1	
3	Дно (окрашенное, с одной стороны)	1	
4	Платформа	1	
5	Карниз	1	
6	Средняя полка (большая)	1	
7	Средняя стойка	2	
8	Фасад (малый и большой)	8	
9	ЛХДФ (Задняя стенка)	1	
10	Средняя полка (малая)	2	
11	Полка	6	
12	Петля накладная	10	
13	Ручка	8	
14	Болт 4x25	16	
15	Саморез 4x16 (петля бел.)	80	
16	Саморез 3,5x16	40	
17	Саморез 3.5x25 чёрный	9	
18	Саморез с пресс-шайбой	70	
19	Штангодержатель	2	

20	Эксцентрик+шток	24	
21	Полкодержатели	24	
22	Петля полуостоевая	10	
23	Конфирмат (Евровинт)	24	
24	Штанга	1	

Этапы сборки шкафа «ЭДЕМ»

Сборка корпуса шкафа осуществляется в горизонтальном положении на полу; лицевая часть – снизу. Используем упаковку шкафа в качестве настила на пол во избежание повреждения деталей.


Шаг 1

- Распаковать стойки (1), (7), крышку (окрашенная с двух сторон) (2) и дно (окрашенное с одной стороны) (3). Предварительно ввернуть штоки эксцентриков в уже завернутые в детали шкафа фурнитуры.


Шаг 2

(Сборка корпуса)

- Средние стойки (7) состыковывать с соответствующими отверстиями в дне (3) и крышке (2) (шканты вставляются в отверстия). Прикрутить евро винты (23).
- Взять несущие полки (2 - малые, 1-большая) (6), (10). Прикрепить евровинтами (23) малые полки (10) к средним стойкам (7),
- Установить большую полку (6) между средними стойками и стянуть эксцентриковыми стяжками (20) со средними стойками (7).
- Состыковать боковые стойки (1) с дном (3), средними малыми полками (10), крышкой (2).

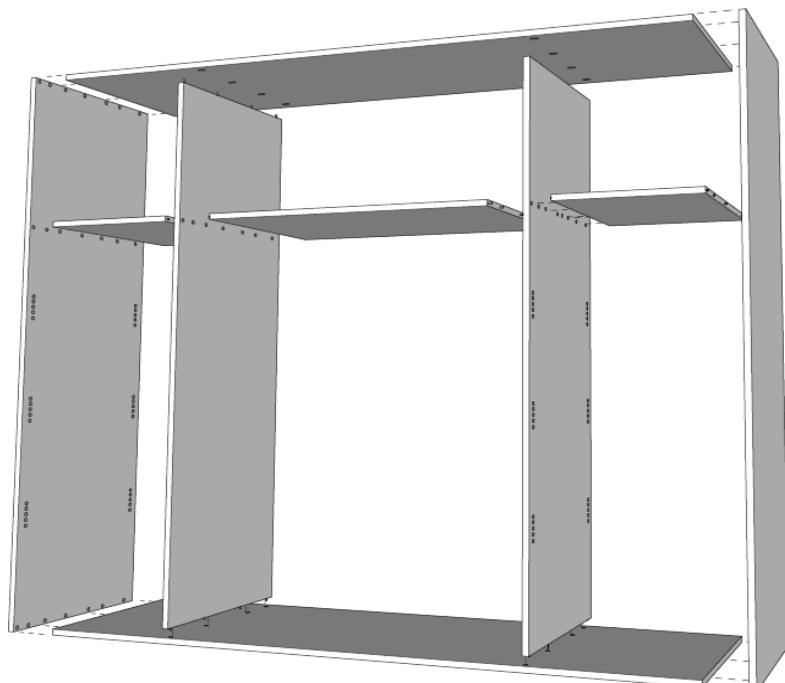


- Стянуть эксцентриковыми стяжками (20).

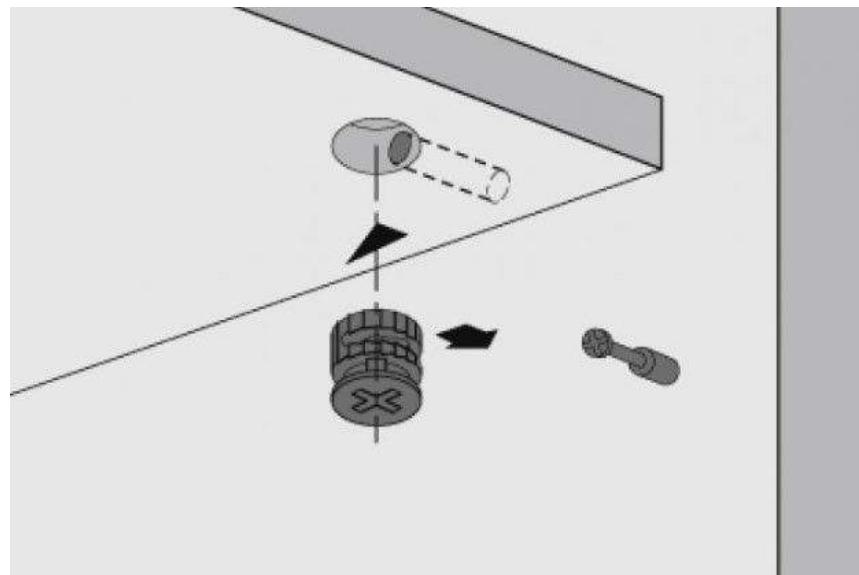

Шаг 3

- Необходимо замерить размер корпуса по диагонали. Он должен быть одинаковым с двух сторон. После прикрутить оргалит (ЛХДФ) (9) с применением саморезов с пресс шайбой (18). Рекомендуемый шаг 25 см.

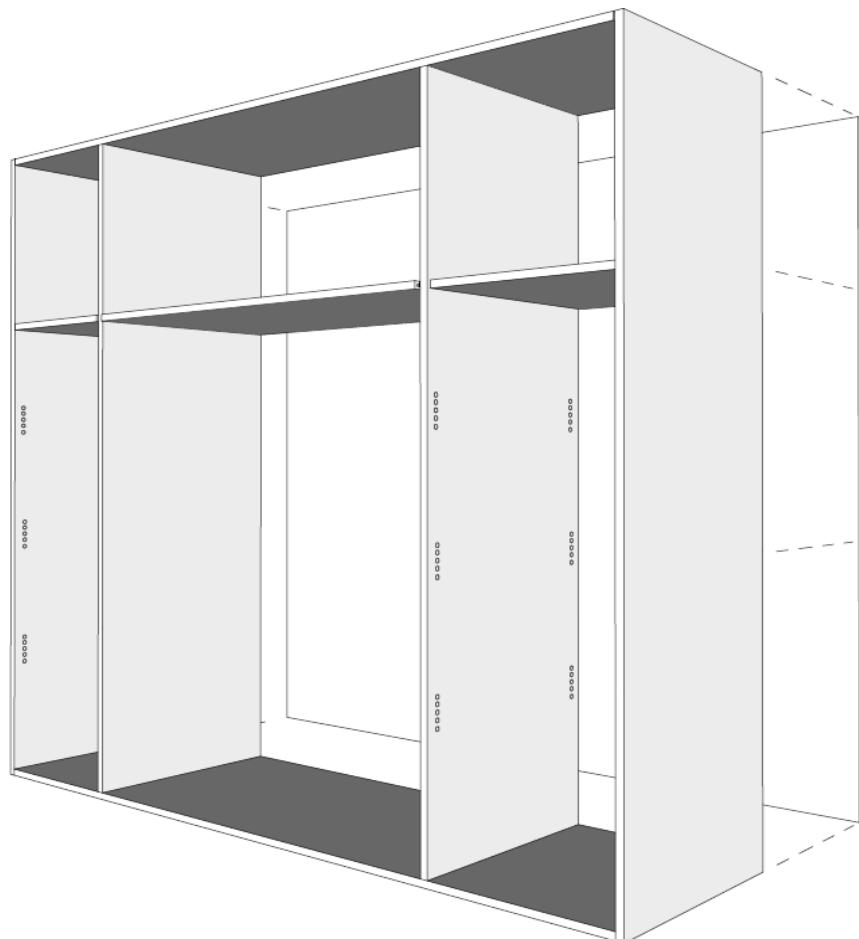


Шаг 4

- Собранный корпус необходимо приподнять со стороны дна (3) в горизонтальном положении над полом(7-10см), поставить полностью на мягкую подложку (возможно использовать коробку). Это необходимо для того, чтобы монтировать платформу (4).
- Состыковать платформу (4) ко дну (3): Саморез 16мм (16) вставить в отверстия на уголках на платформе и прикрутить к дну в соответствующие присадки.


Шаг 5

- Поставить шкаф на платформу в вертикальное положение.
- Состыковать крышку шкафа (2) и боковины (1) с карнизом (5) в соответствующие отверстия.
- Прикрутить с помощью саморезов (17).

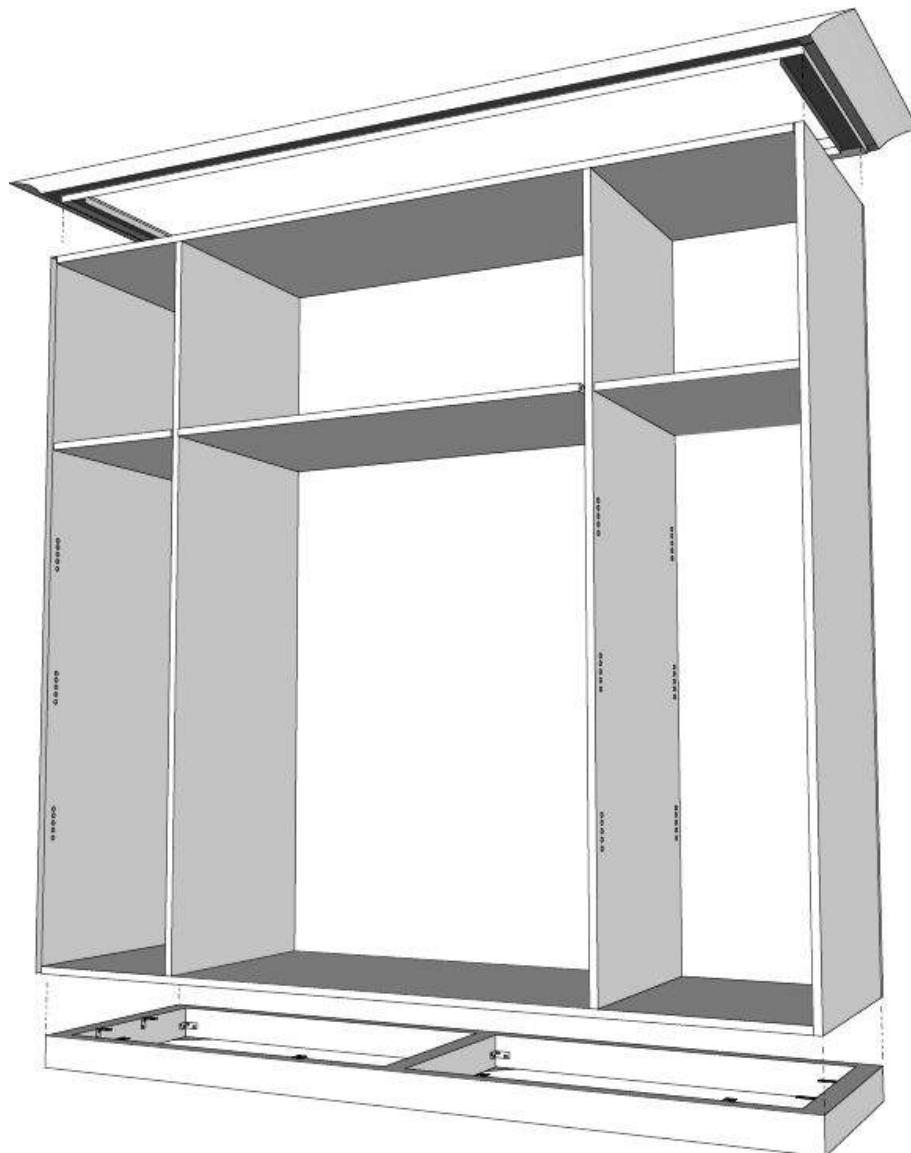


Шаг 6

- В накладной петле (12) и полуостоевой петле (22) вкручены винты – их необходимо выкрутить и заменить на саморезы на 16 мм (15)
- Вставить петли (12), (22) в перфорации «чашечка» на фасадах (8).
- Закрепить с помощью саморезов 16 мм (15), предварительно сделав присадку в фасаде сверлом D 2-2,5 мм на глубину не более 10 мм.

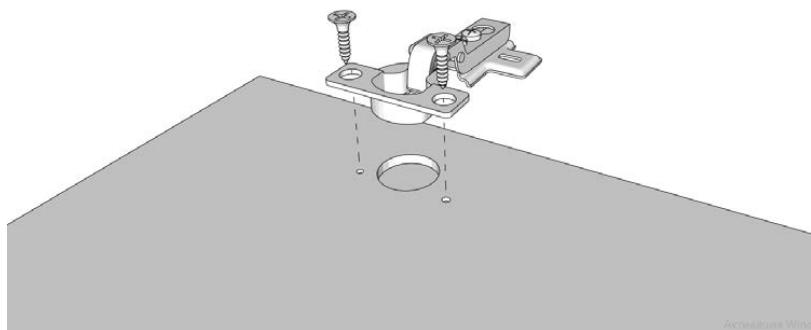

Шаг 7

- На стойках, к которым необходимо крепить фасады с петлями, нет перфорации под петли. Присадки намечаем вручную. Для разметки на стойках, нужно приложить фасады с петлями к передней кромке стойки. Выравниваем с учетом зазора 2-3 мм между фасадами и затем делаем карандашом отметки в отверстиях петлей.
- Сверлим отверстия глубиной не более 10 мм, D 2-2,5 мм.
- Прикрепить фасады с полуостоевой петлей (22) к средним стойкам (7) саморезами 16 мм (15).
- Прикрепить фасады с накладной петлей (12) к боковым стойкам (1).
- Фасады регулируем относительно друг друга с одинаковым зазором.

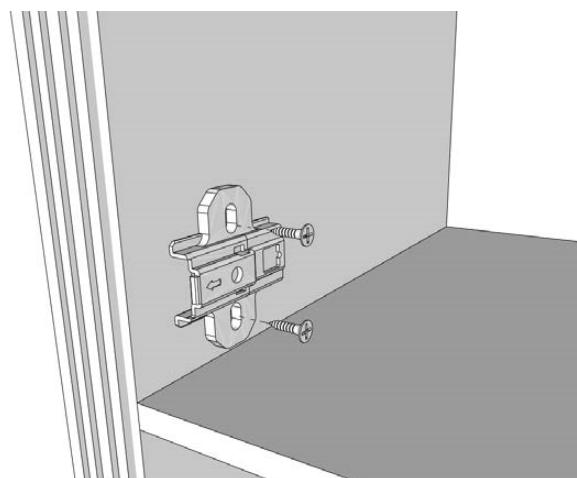


Шаг 8

- Крепим ручки (13) к фасадам винтами (14) через отверстия.


Шаг 9

- Прикрутить штангодержатели (19) в соответствующие присадки в боковинах саморезами 16 мм (15).
- В штангодержатель вставить штангу (24).

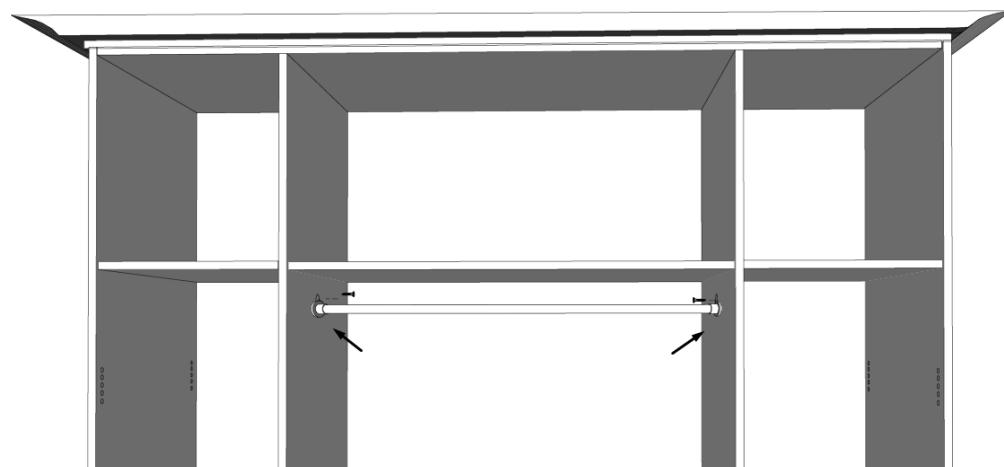

Шаг 10

- В внутренних стойках шкафа есть отверстия под полкодержатели. Вставить полкодержатели (21) в отверстия.
- Сверху полкодержателей положить полку (11).

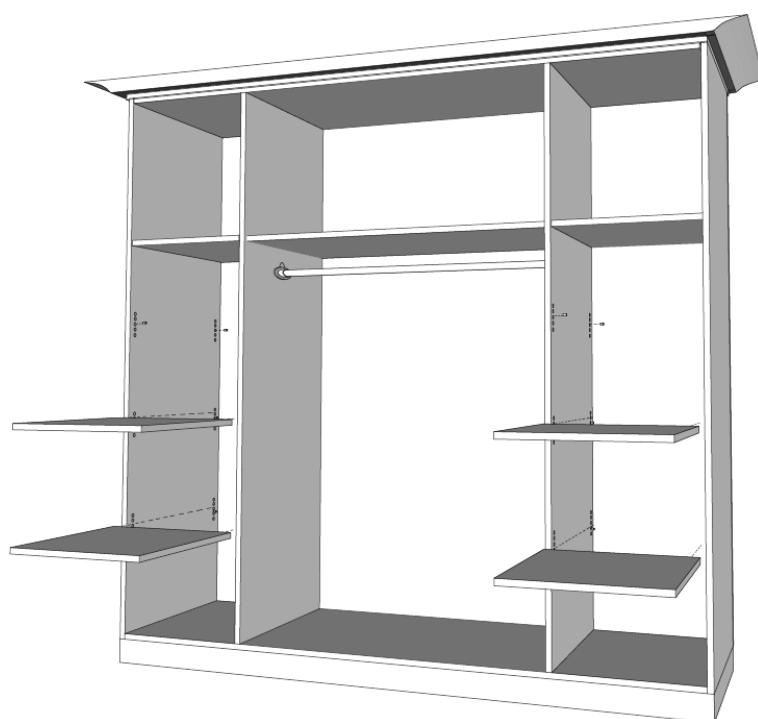

?(?) Нужна помощь?

При возникающих трудностях при сборке вы можете вызвать специалиста по номеру **+7 (495) 500-15-36.**

**Спасибо, что выбираете
Dreamline!**

online@dreamline.center
8 (800) 707-07-64
дрилайн.рф