



# Dreamline

С нами комфортно

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА «ПАЛЕРМО» ТРЁХСТВОРЧАТОГО С НИЖНЕЙ ИЛИ ВЕРХНЕЙ ПОЛКОЙ. КОМПЛЕКТАЦИЯ 3-1, 3-3.**

Мы поздравляем Вас с покупкой мебели из массива Dreamline. Уверены, что наша мебель прослужит Вам долгие годы при соблюдении ряда простых эксплуатационных правил.

**Пожалуйста,**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Упаковку и прокладочный

материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

По окончанию сборки, просим Вас (по возможности) утилизировать пленку и прокладочный материал в баки для переработки вторсырья.

Мы рекомендуем сборку мебельных изделий компании Dreamline при помощи профессиональных сборщиков мебели. При выявлении дефектов товара, возникших вследствие неправильной самостоятельной сборки, гарантия на изделие не распространяется.



**При возникающих трудностях при сборке Вы можете вызвать специалиста по номеру 8 495 500-15-36.**

**Спасибо, что выбираете Dreamline!**

## **Перед сборкой**

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!
5. При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компанией-производителем снимаются гарантийные обязательства.
6. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!
7. Сборку рекомендуется проводить на упаковке или другой мягкой подложке!

## **Для сборки вам понадобятся**

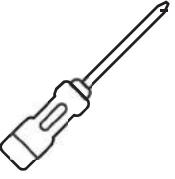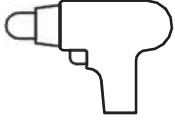	Крестовая отвертка		Рожковый ключ №13
	или шуруповёрт		Измерительна ярулетка

# Комплектовочная ведомость шкафа «ПАЛЕРМО»



# Комплектовочная ведомость шкафа

## «ПАЛЕРМО»

<b>Маркировка детали</b>	<b>Наименование детали</b>	<b>Кол-во деталей в упаковке</b>	<b>Картинка</b>
1	Боковые внутренние стойки	2	
2	Внешние стойки с каннелюрами	2	
3	Крышка (окрашенная с двух сторон)	1	
4	Дно (окрашенное, с одной стороны)	1	
5	Средняя полка (большая)	1	
6	Платформа	1	
7	ЛХДФ (Задняя стенка)	1	
8	Карниз	1	
9	Фасад (малый)	3	
10	Фасад (большой)	1	
11	Средняя внутренняя стойка	1	
12	Полка	3	
13	Средняя полка (малая)	1	
14	Петля полуостоевая	15	
15	Ручка	6	
16	Болт 4x25	12	
17	Саморез 3,5x32 черн.	4	
18	Саморез 3,5x16	28	
19	Конфирмат (Евровинт)	56	
20	Заглушки	16	

21	Саморезы 4x16	60	
22	Саморез с пресс-шайбой	30	
23	Штангодержатель	2	
24	Штанга	1	
25	Полкодержатели	12	
26	Эксцентрик + шток	3	

# Этапы сборки шкафа «Палермо»


Сборка корпуса шкафа осуществляется в горизонтальном положении на полу; лицевая часть – снизу. Используем упаковку шкафа в качестве настила на пол во избежание повреждения деталей.

## Шаг 1


- Распаковать внутренние стойки (1, 11), внешние стойки с каннелюрами (2), крышку (окрашенная с двух сторон) (3) и дно (окрашенное с одной стороны) (4) предварительно открутив евро винты.
- Внешние стойки с каннелюрами (2) откладываем в сторону.

## Шаг 2 (Сборка корпуса)

- Среднюю внутреннюю стойку (11) состыковывать с соответствующими отверстиями в дне (4) и крышке (3) (шканты вставляются в отверстия). Прикрутить евро винты (19).
- Взять несущие полки (1 малая, 1-большая) (5), (13). Прикрепить евровинтами (19) малую полку (13), затем устанавливаем большую (5) и стягиваем эксцентриковыми стяжками (26) со средней стойкой (11).
- Состыковать боковые внутренние стойки (1) с дном (4), средней полкой (5), (13), крышкой (3).
- Прикрутить евро винты (19) и поставить заглушки (20).

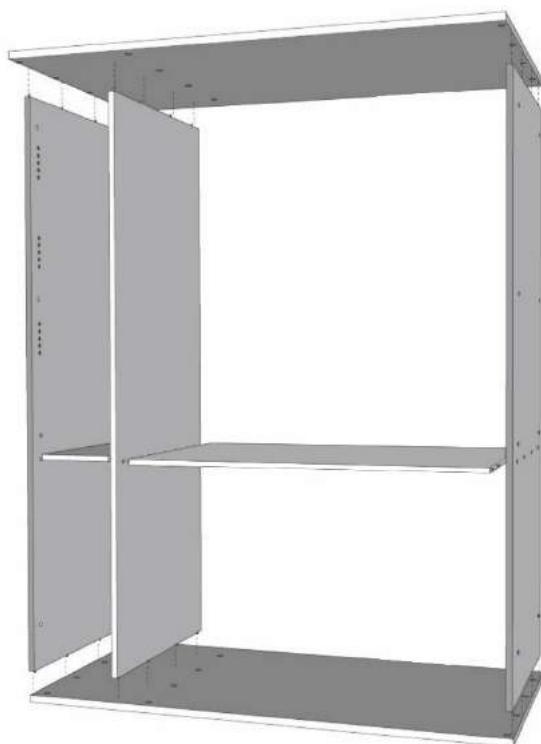


- Состыковать внешние стойки с каннелюрами (2) к корпусу (боковым внутренним стойкам (1))
- Прикрутить евро винты (19) и поставить заглушки (20).

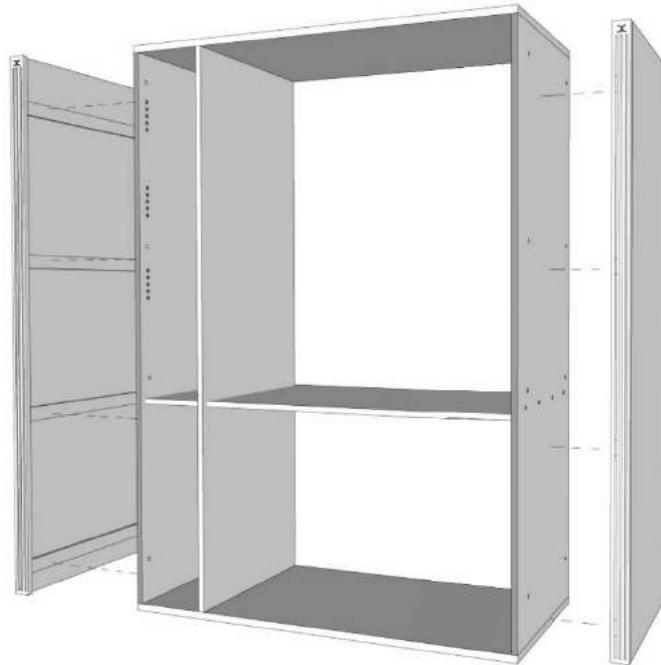

## Шаг 3

- Необходимо замерить размер корпуса по диагонали. Он должен быть одинаковым с двух сторон. После прикрутить оргалит (ЛХДФ) (7) с применением саморезов с пресс шайбой (22). Рекомендуемый шаг 25 см.

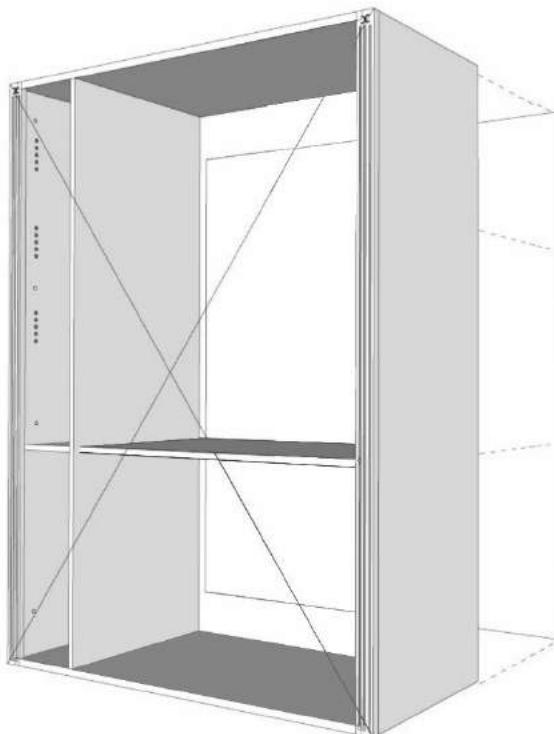


## Шаг 4

- Собранный корпус необходимо приподнять со стороны дна (4) в горизонтальном положении над полом (7-10 см), поставить полностью на мягкую подложку (возможно использовать коробку). Это необходимо для того, чтобы монтировать платформу (6).
- Состыковать платформу (6) ко дну (4): Саморез 16мм (18) вставить в отверстия на уголках на платформе и прикрутить к дну в соответствующие присадки.


## Шаг 5

- Поставить шкаф на платформу в вертикальное положение.
- Состыковать крышку шкафа (3) и боковины (1) с карнизом (8) в соответствующие отверстия.
- Прикрутить с помощью евро винтов (19).

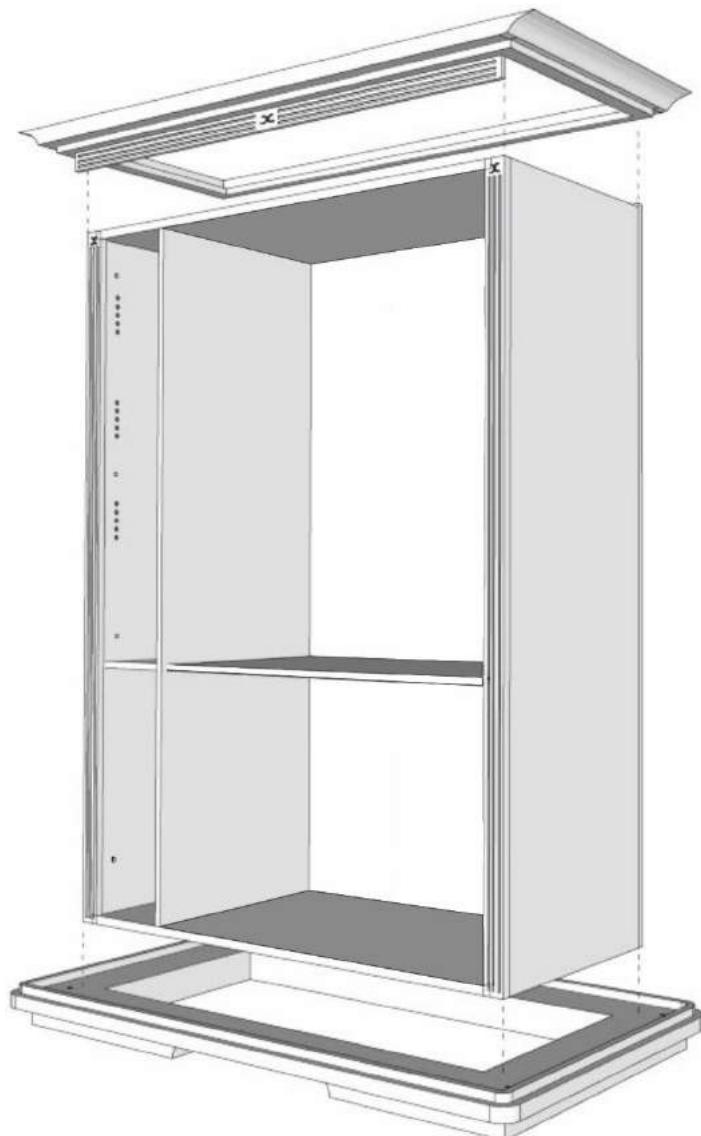

## Шаг 6


- В накладной петле (14) вкручены винты – их необходимо выкрутить и заменить на саморезы на 16 мм (21)
- Вставить петли (14) в перфорации «чашечка» на фасадах (10, 9).
- Закрепить с помощью саморезов 16 мм (21), предварительно сделав присадку в фасаде сверлом D 2-2,5 мм на глубину не более 10 мм.

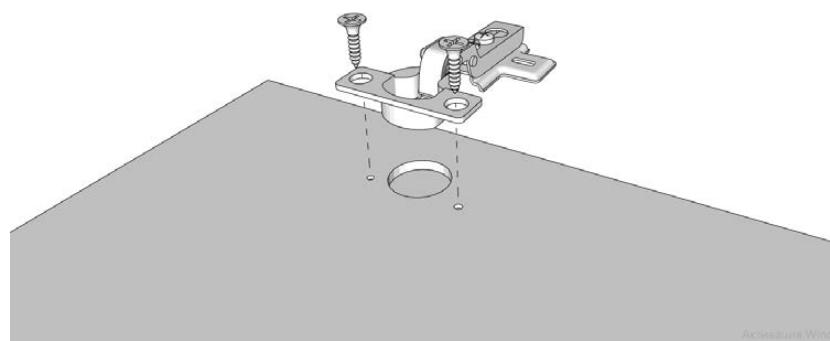

Активация WPS

## Шаг 7

- На стойке, к которой необходимо крепить фасады с петлями, нет перфорации под петли. Присадки намечаем вручную. Для разметки на стойках, нужно приложить фасады с петлями к передней кромке стойки. Выравниваем с учетом зазора 2-3 мм между фасадами и затем делаем карандашом отметки в отверстиях петель.
- Сверлим отверстия глубиной не более 10 мм, D 2-2,5 мм. Крепим фасады к стойке саморезами 16 мм (21). Фасады регулируем относительно друг друга с одинаковым зазором.

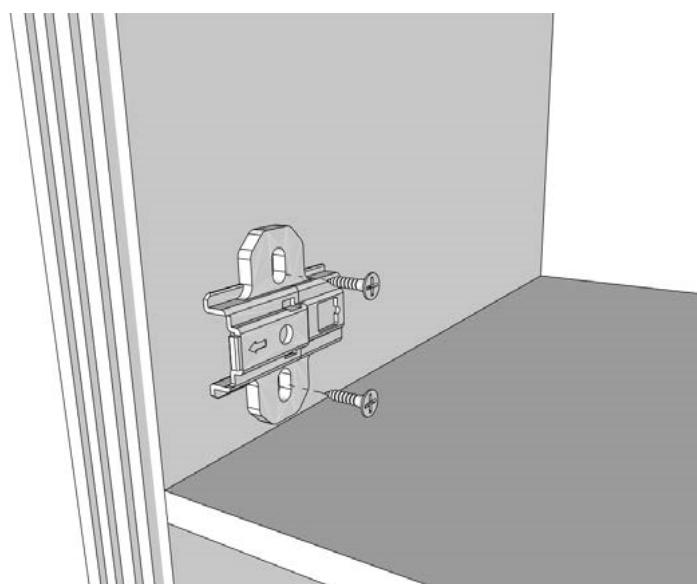


## Шаг 8

- Крепим ручки (15) к фасадам винтами (16) через отверстия.


## Шаг 9

- Прикрутить штангодержатели (23) в соответствующие присадки в боковинах саморезами 16 мм (21).
- В штангодержатель вставить штангу (24).

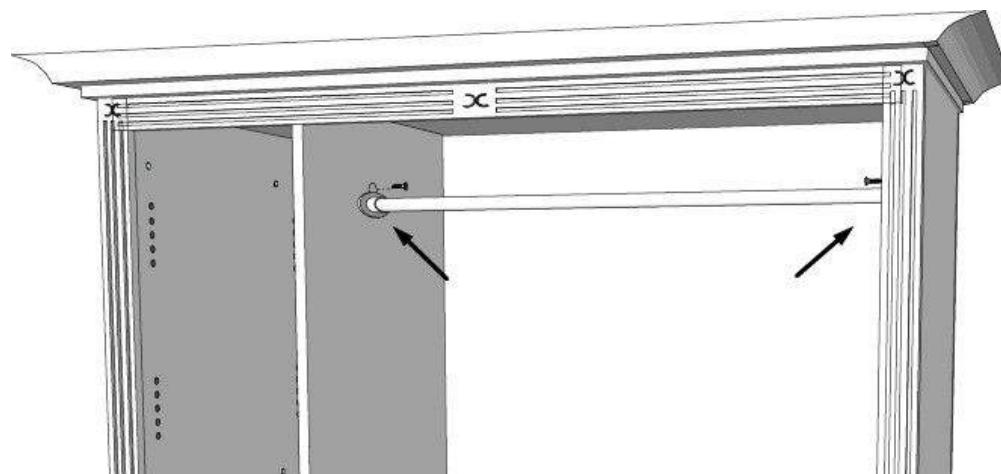

## Шаг 10

- В внутренних стойках шкафа есть отверстия под полкодержатели. Вставить полкодержатели (25) в отверстия.
- Сверху полкодержателей положить полку (12).

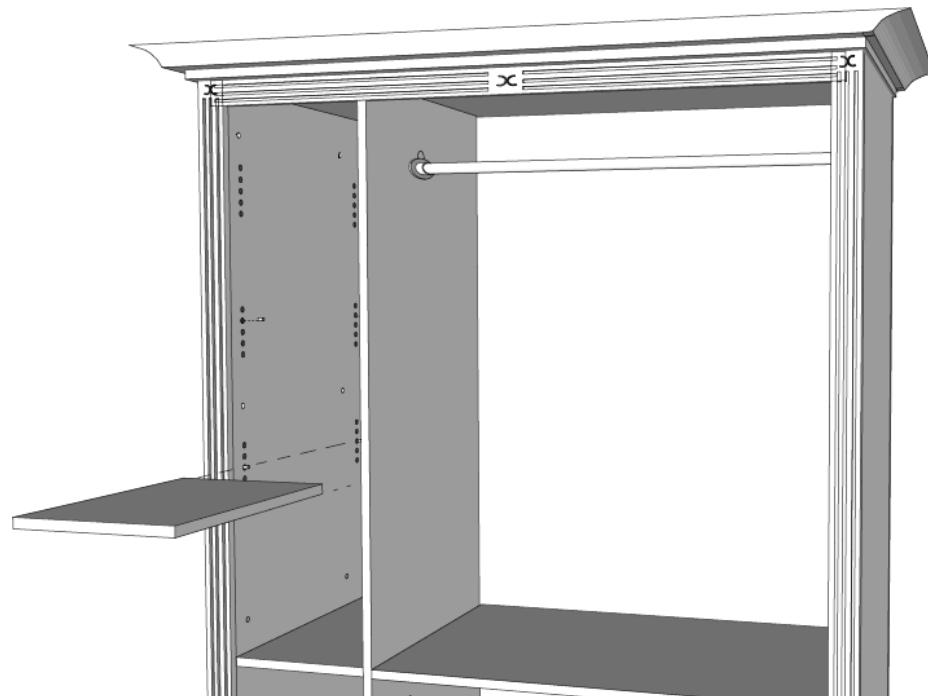

# ?(?) Нужна помощь?

При возникающих трудностях при сборке вы можете вызвать специалиста по номеру **+7 (495) 500-15-36.**

**Спасибо, что выбираете  
Dreamline!**

online@dreamline.center  
8 (800) 707-07-64  
дрилайн.рф