



Кровати Lagom с П/М


Plane Wood/Chips

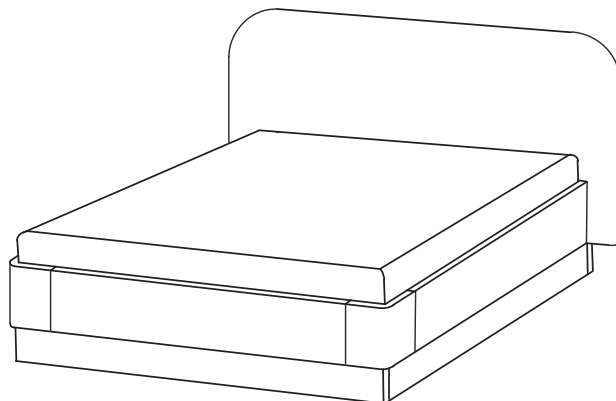

Side Wood/Chips

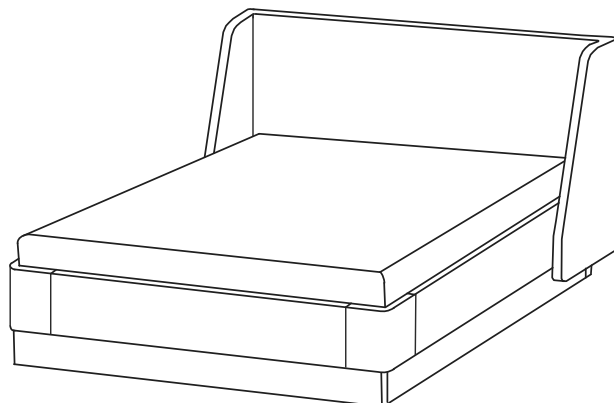


Hill Wood/Chips

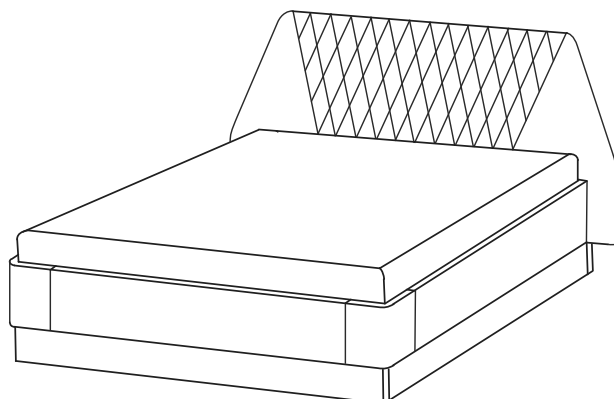


Райтон

природа сна


1

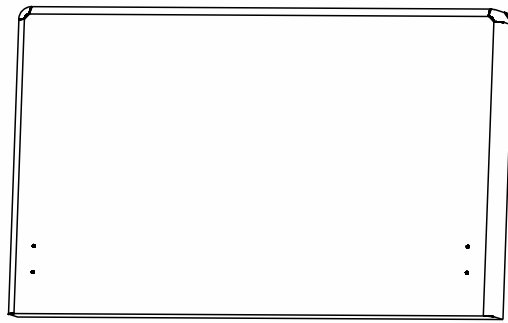

2

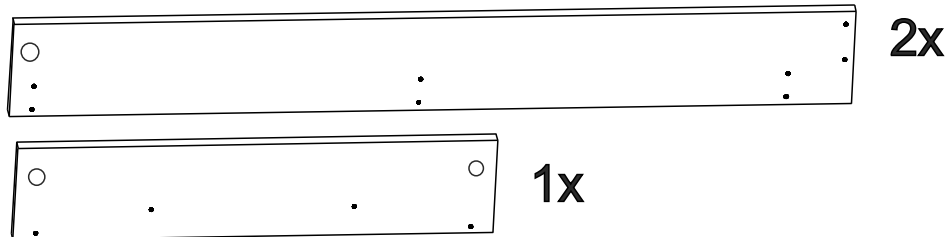


3

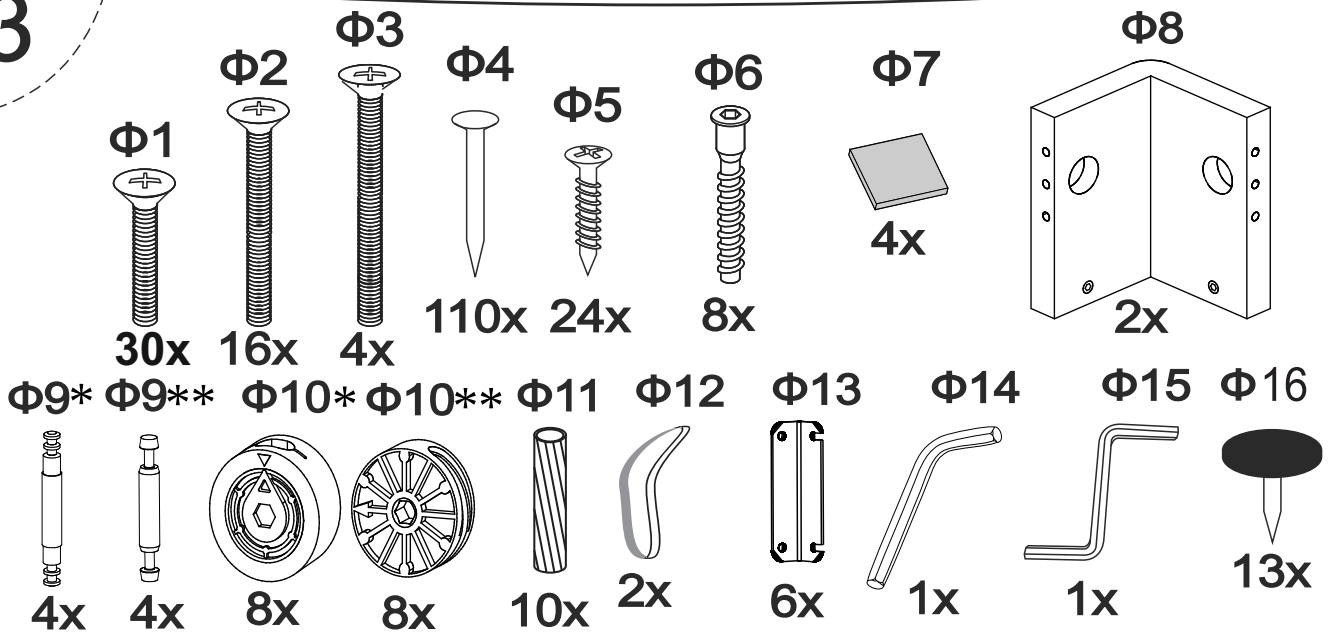


* - комплектация штоков + эксцентриков тип 1

** - комплектация штоков + эксцентриков тип 2

4

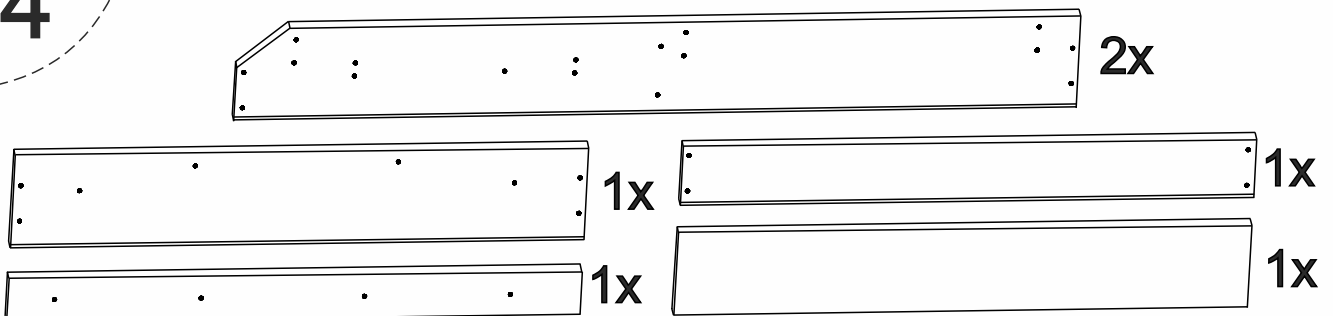

5

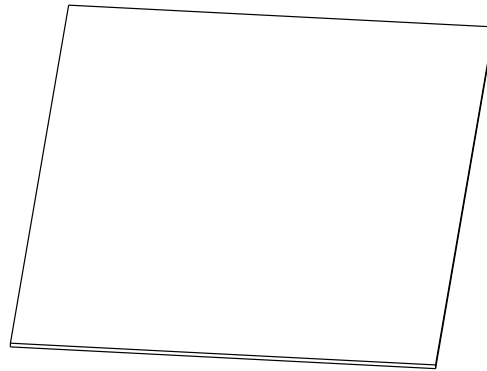


2x


6



2x

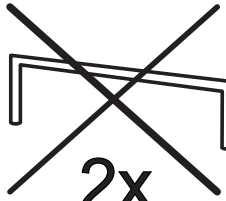


2x

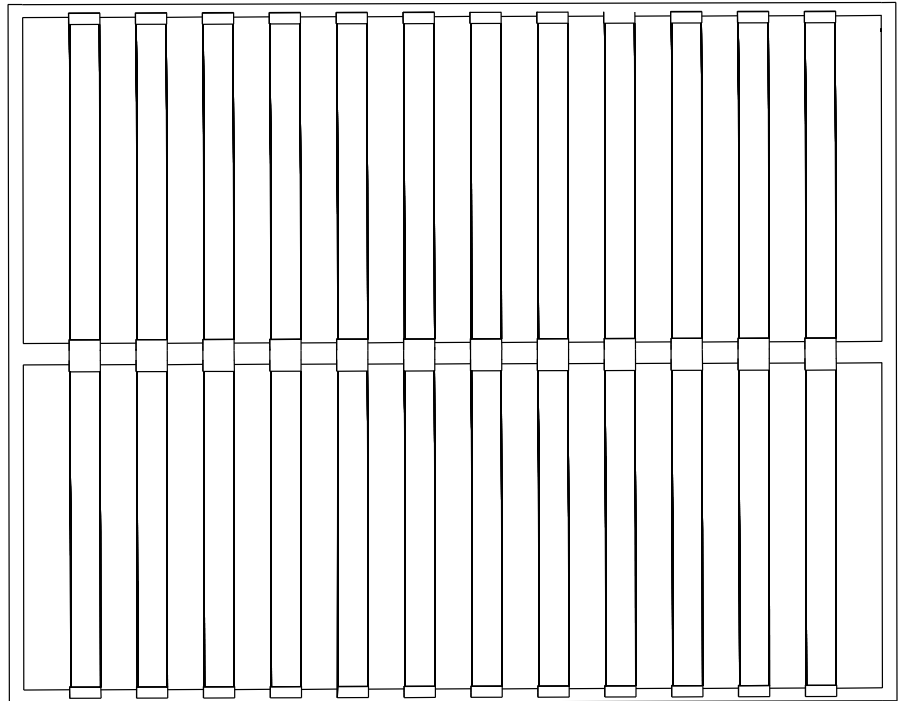


1x


7

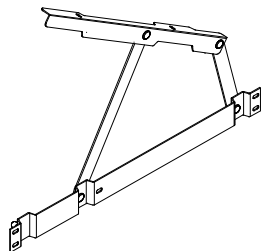


1x

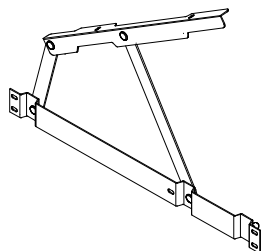


1x




4x

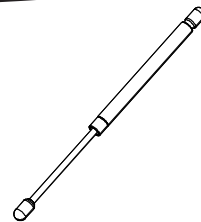


2x



4x




4x


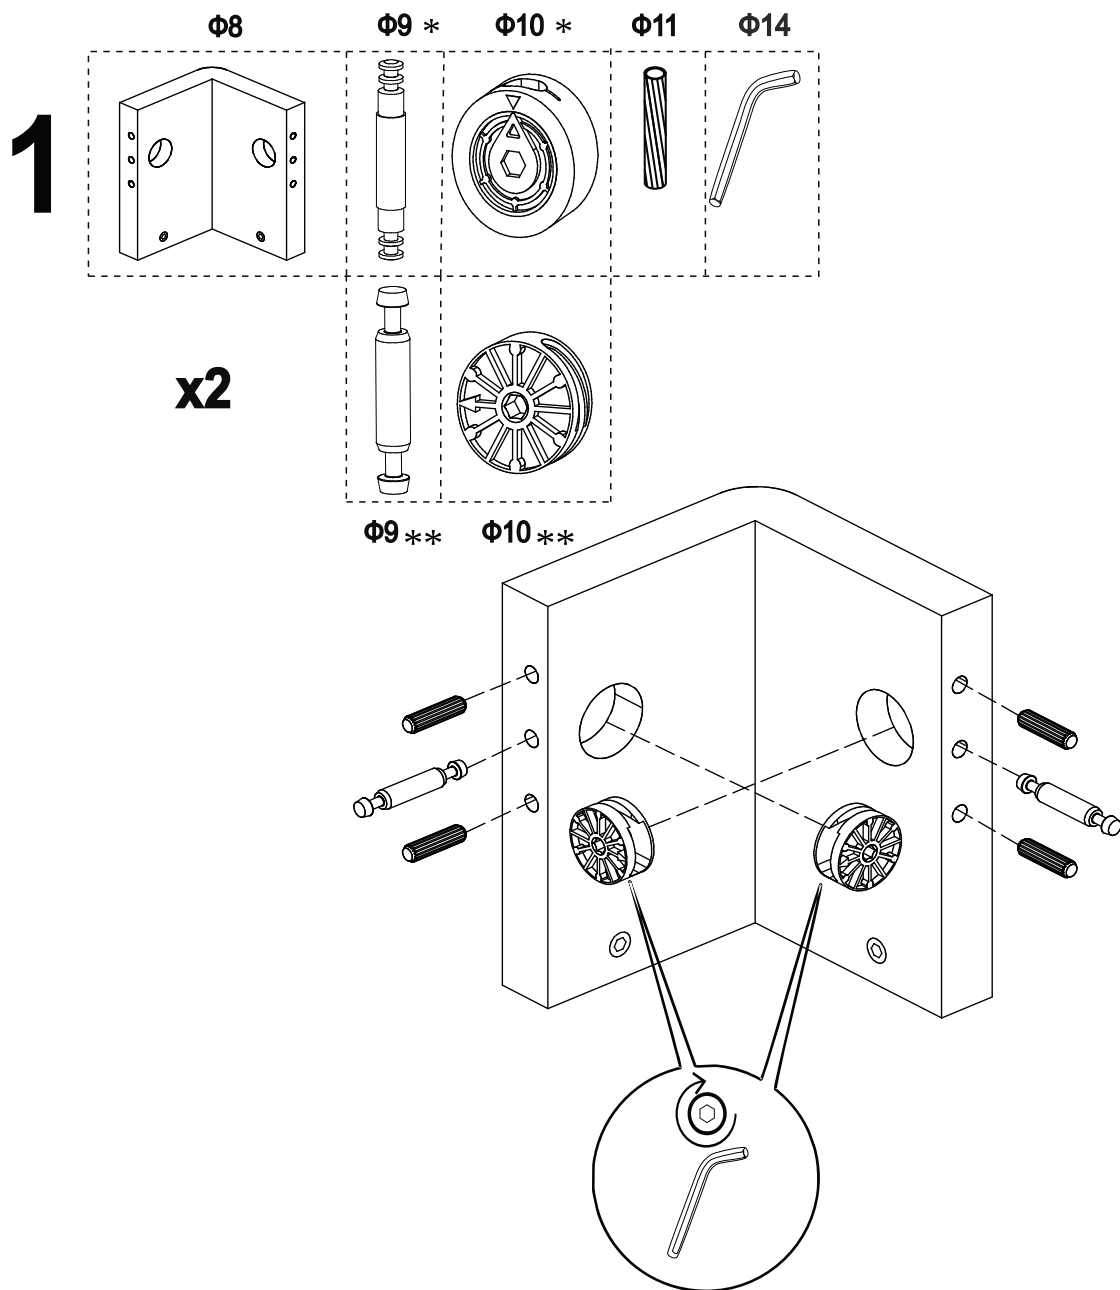


Перед установкой эксцентрика комплектации «*» проверить и совместить стрелку на пластиковом корпусе и металлической части эксцентрика




При установке эксцентрика необходимо соблюдать направление стрелки на эксцентрике в сторону отверстия

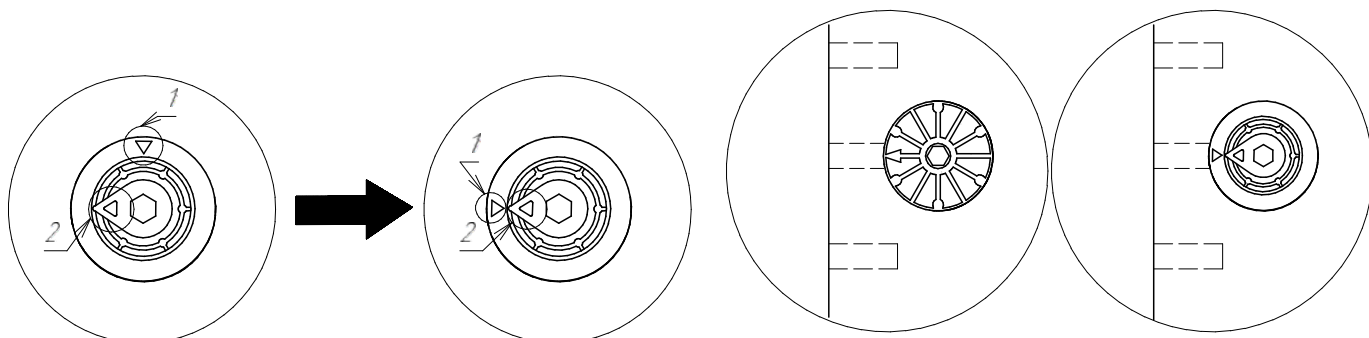



2

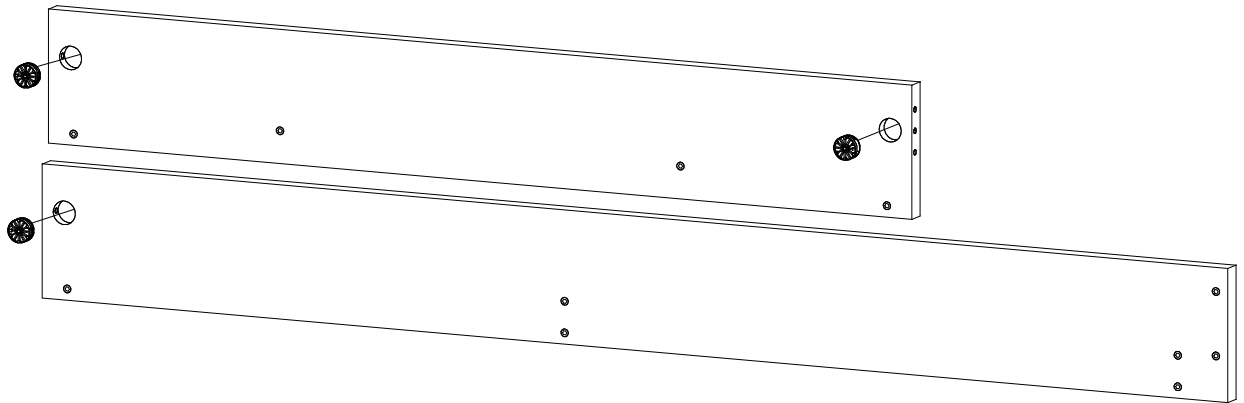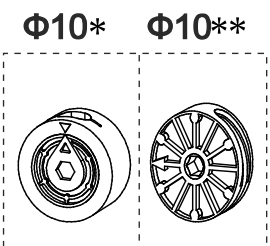

3

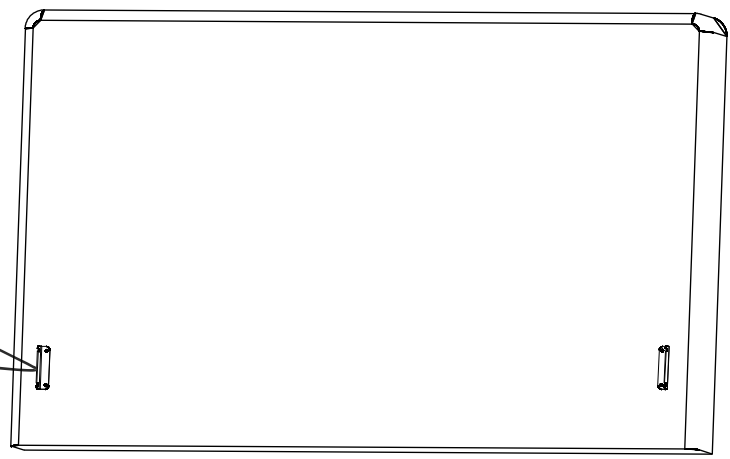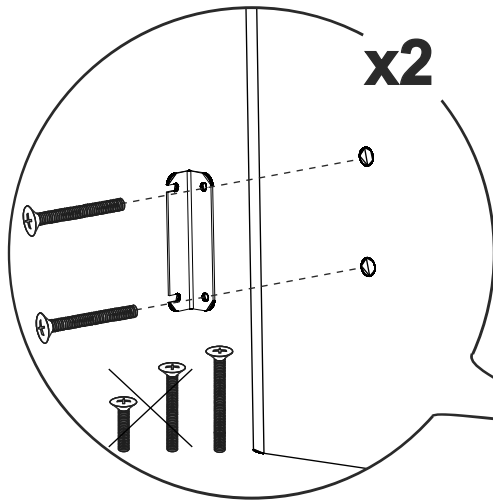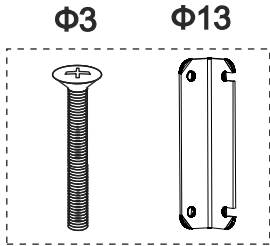

4

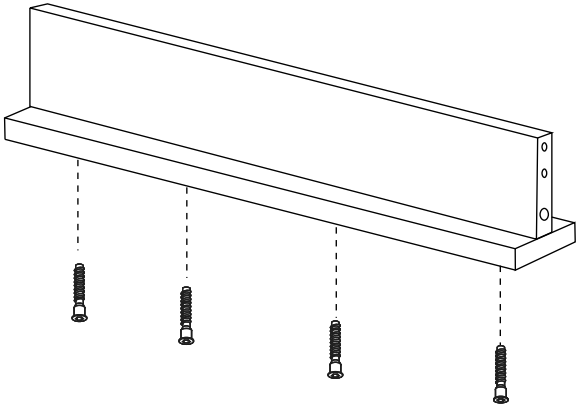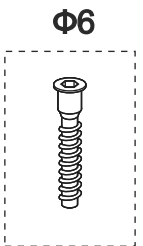

5



Φ1

Φ11

Φ6

Φ13

Φ15

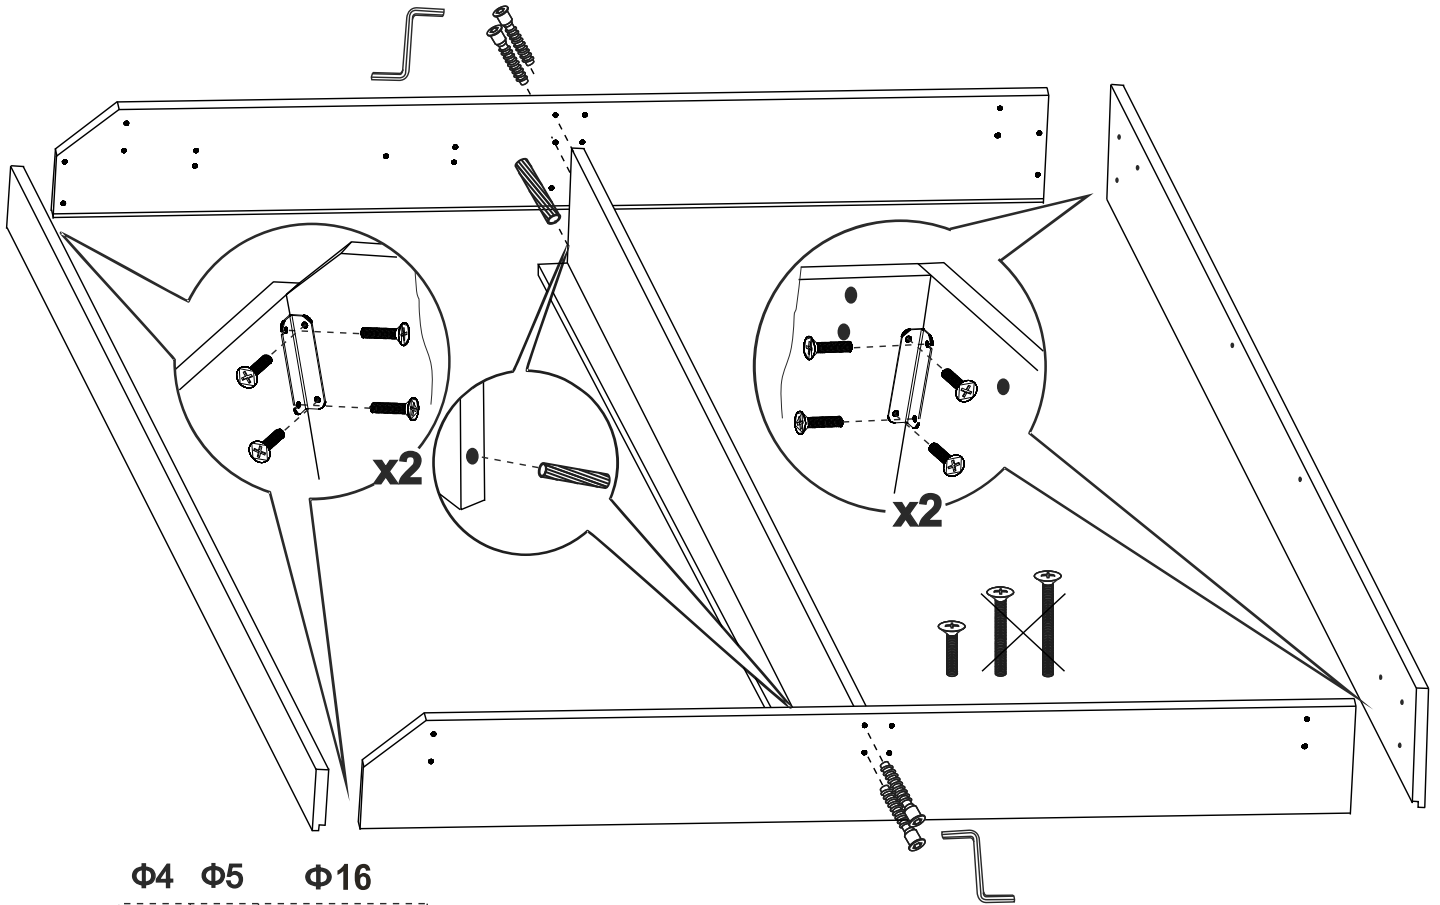
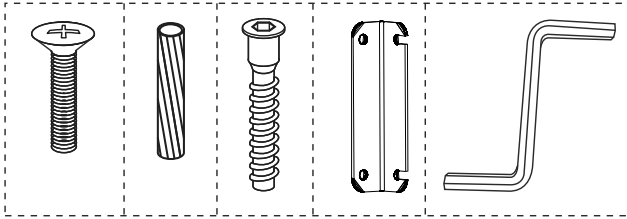




6

Φ4






Φ5

Φ16

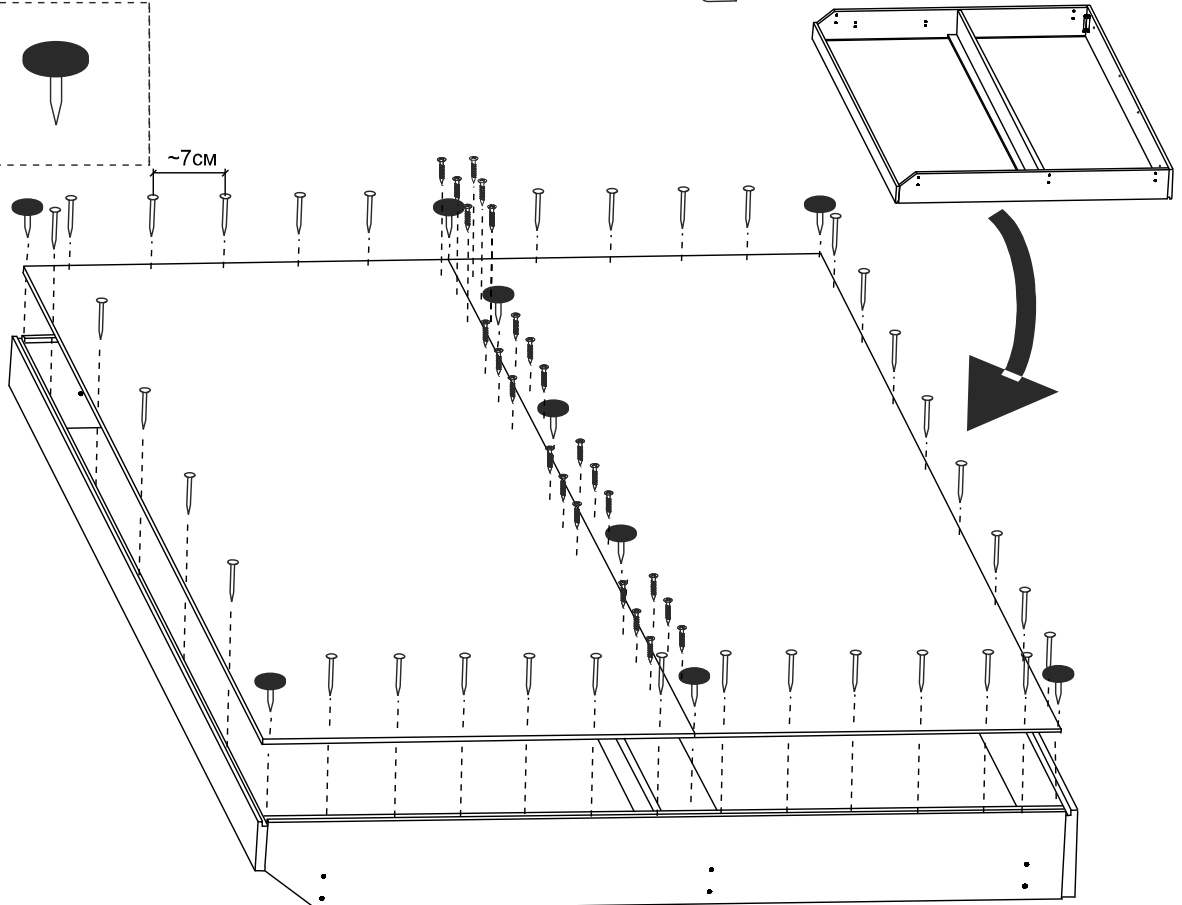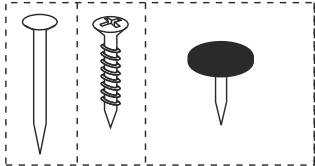


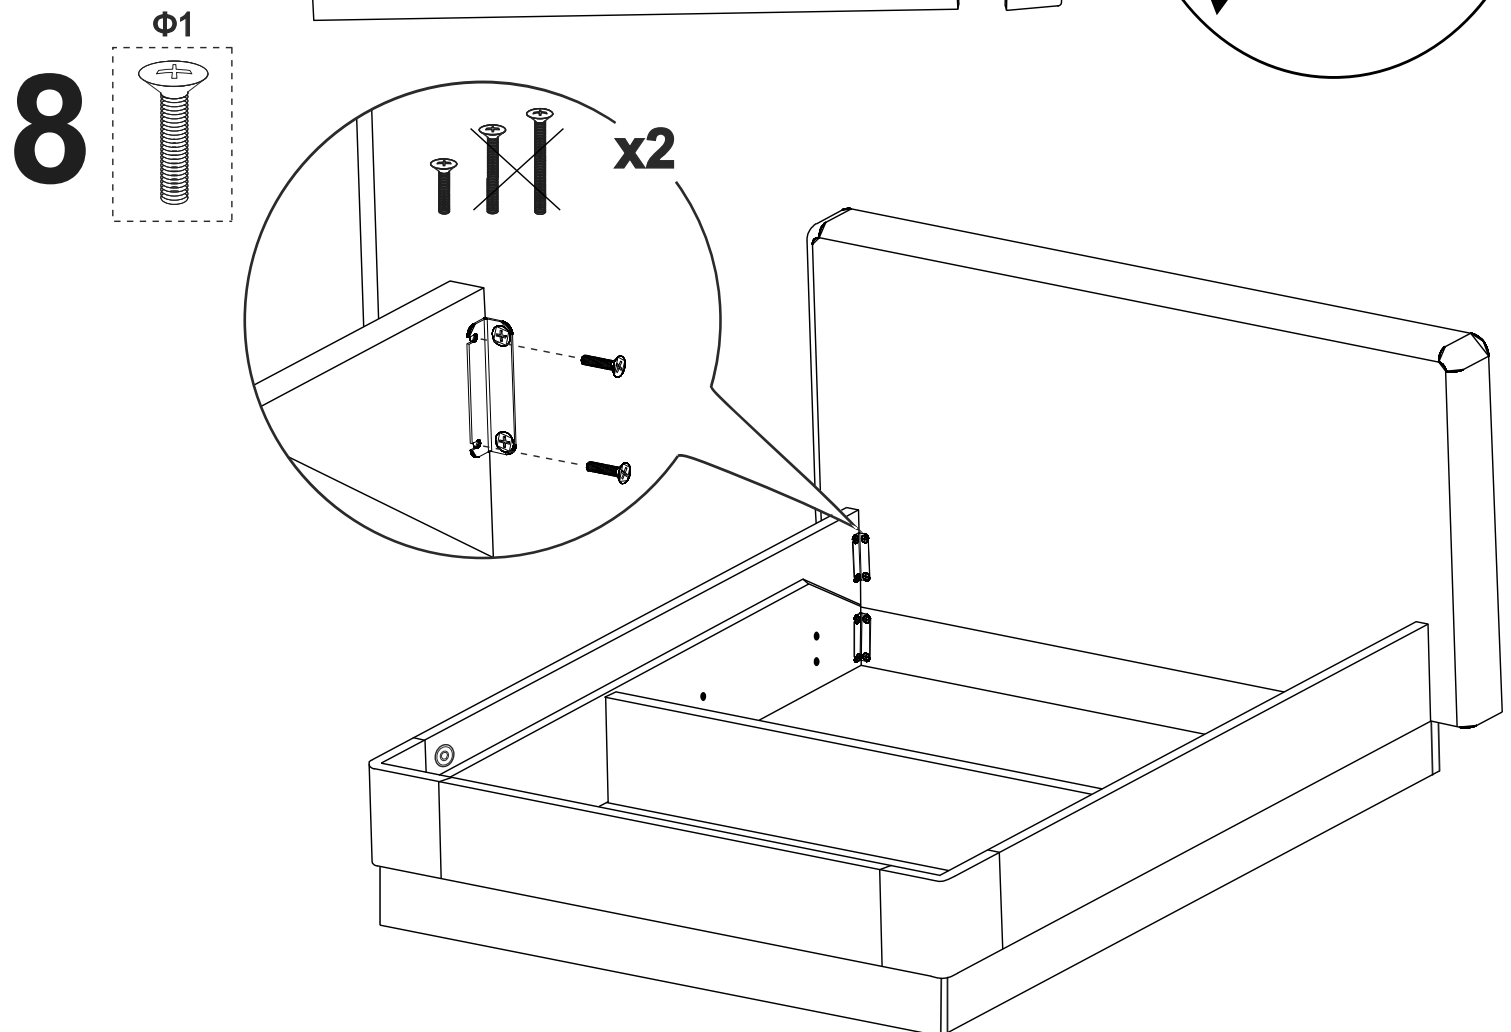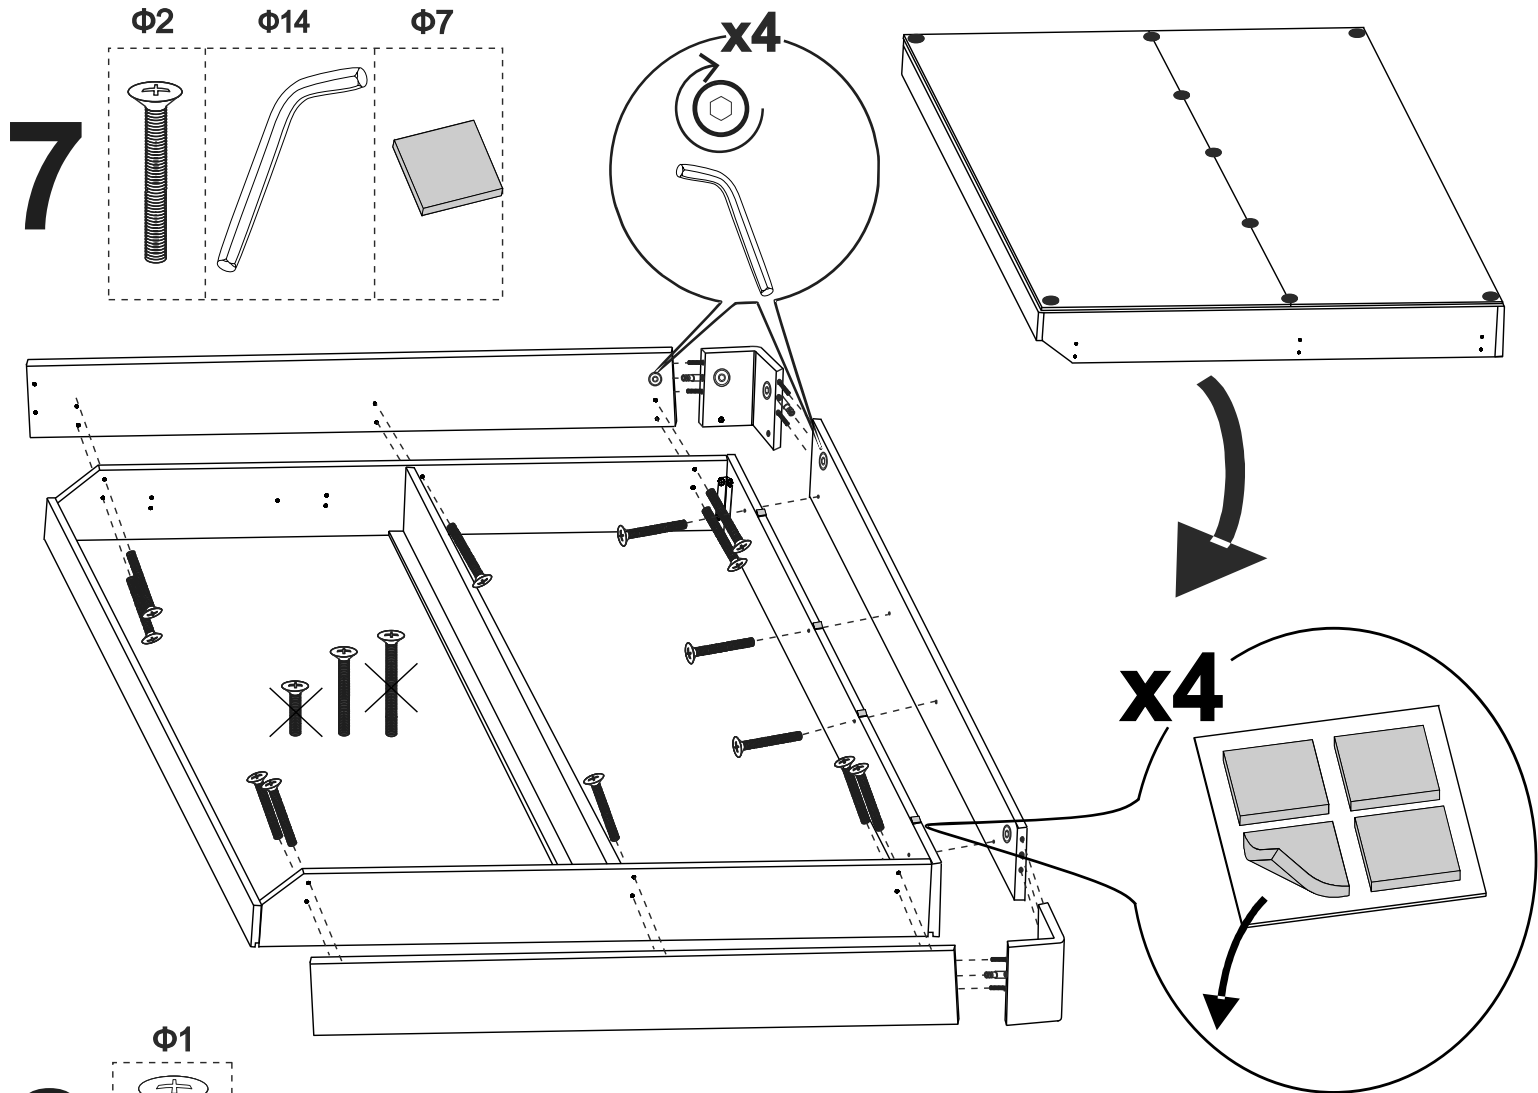

9

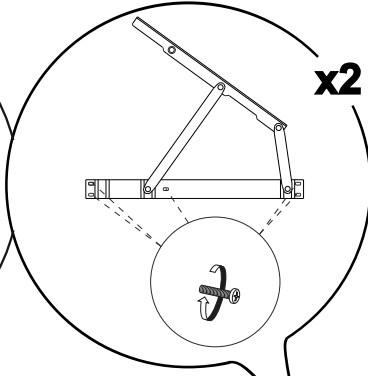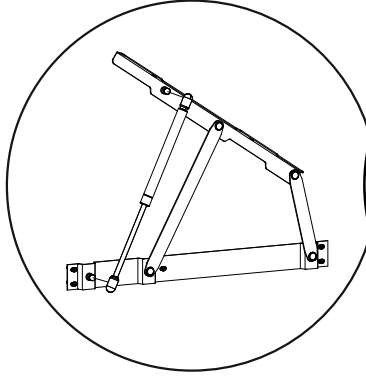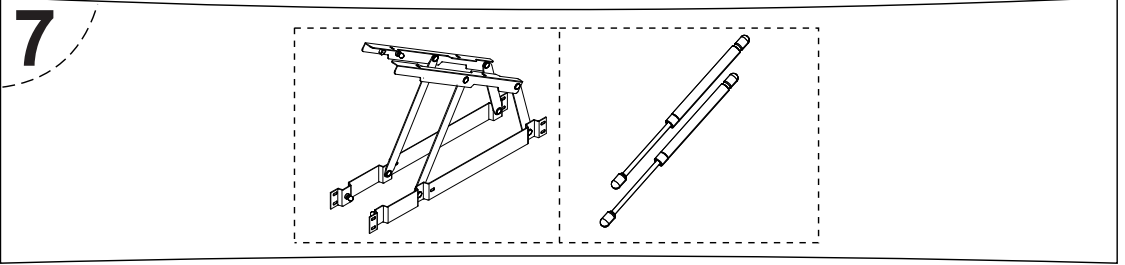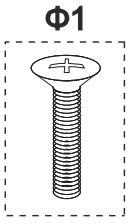

10

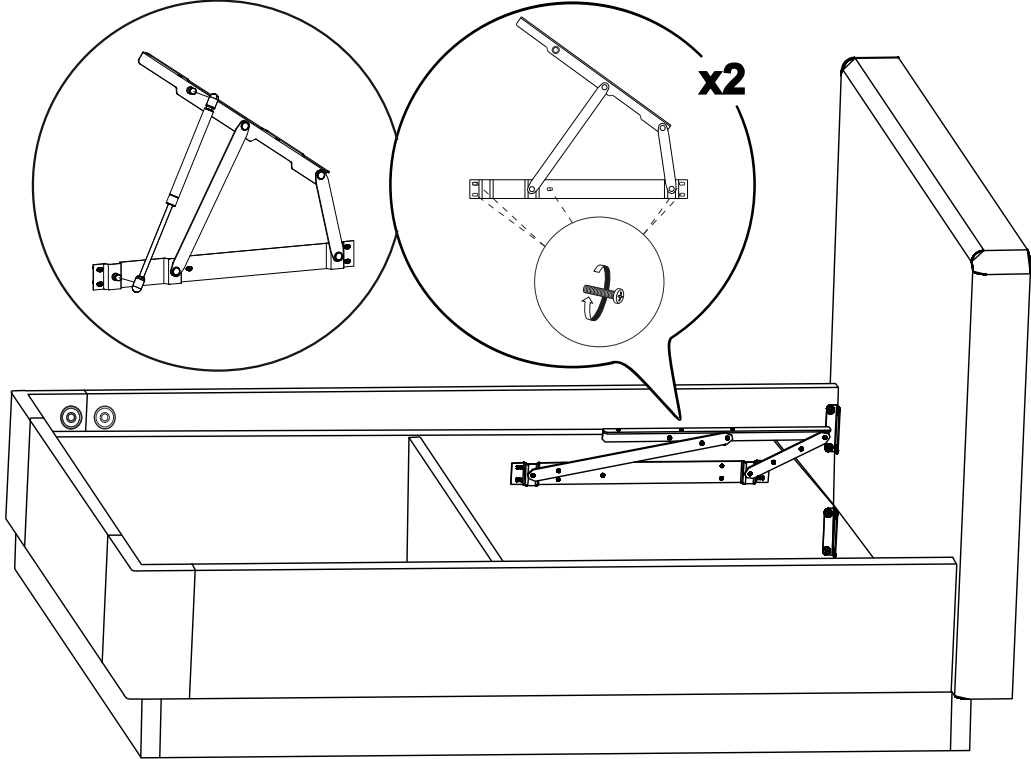

Φ16

