



**1** Сборка изголовья

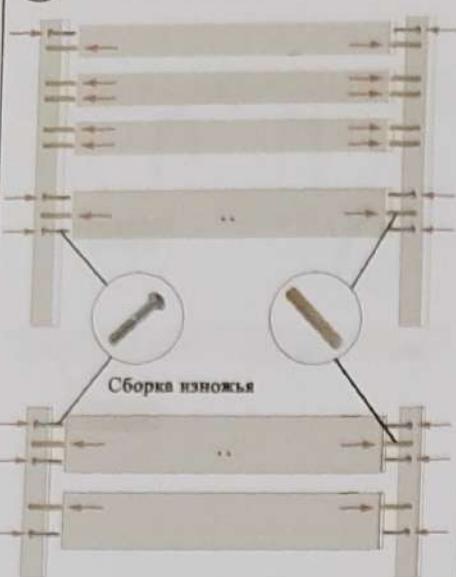


**2** Крепление магнита к боковой

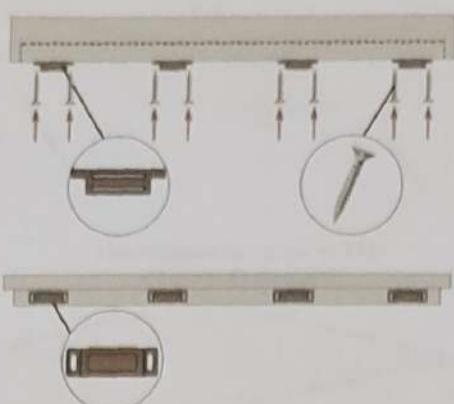

**3** Соединение боковой части с изголовьем




**4** Соединение боковых частей с изголовьем и изножьем

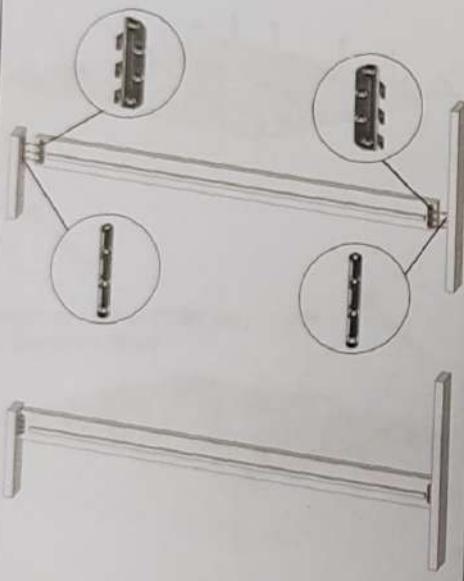

**5** Крепление центральной усиливающей с дополнительной ножкой



**6** Крепление реечного дна к боковым (царгам)

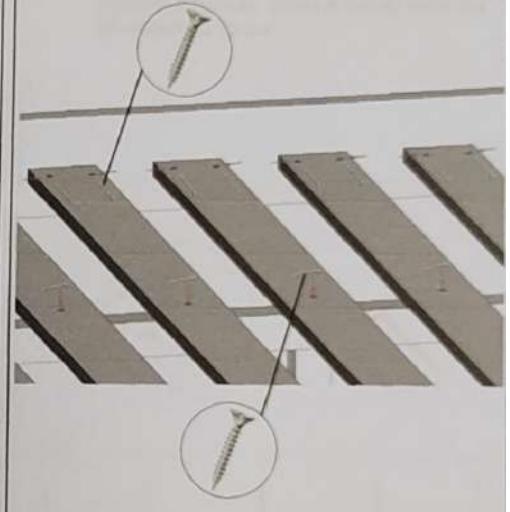


**Комплектация кровати**

Ножки изголовья	2 шт			
Ножки изножья	2 шт			
Поперечные	3 шт			
Каркасные поперечные	2 шт			
Дополнительная поперечная в изножье	1 шт			
Царга	2 шт			
До размера 160				
Центральный усиливающий брус	1 шт			
Ножка под центральный усиливающий брус	1 шт			
От размера 180				
Центральный усиливающий брус	2 шт			
Ножка под центральный усиливающий брус	2 шт			
Рейка реечного дна				
180	190	200	210	220
10 шт	10 шт	10 шт	12 шт	12 шт
Болт 120				13 шт
Шкант				18 шт
Саморез 30 мм				52 шт
Саморез 25 мм				14 шт
Конфирмат 7x70				7 шт
Конфирмат 7x70 от размера 180				13 шт
Заглушка				25 шт
Стяжка кроватная				2 кт
Магниты				4 шт



1 Крепление магнита к боковой

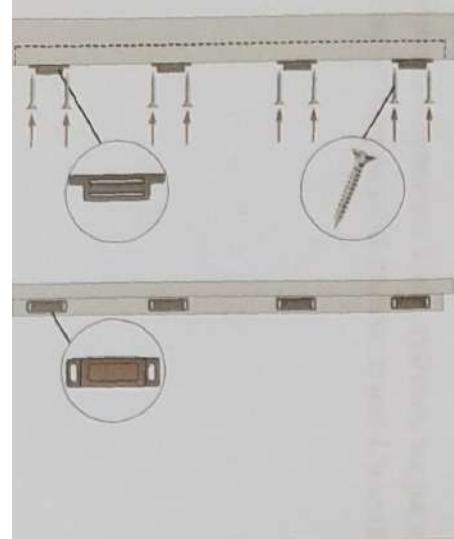

2 Собираем каркас ящика




3 Соединяем ДВП с помощью соединительного пластикового профиля




4 Крепим ДВП к ящику на саморезы 25 мм




5 Крепим колеса к ящику на саморезы 25 мм.  
ОТ КРАЯ КОЛЕСА ДО КРАЯ ЯЩИКА  
ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 50 ММ!

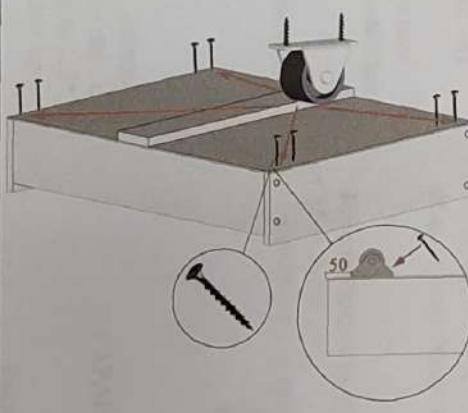

6 Накладываем фасад ящика на каркас таким образом, чтобы вырез внизу фасада совпал с выступом ДВП на передней части ящика (см.п.2) и крепим фасад к ящику изнутри на саморезы 30 мм

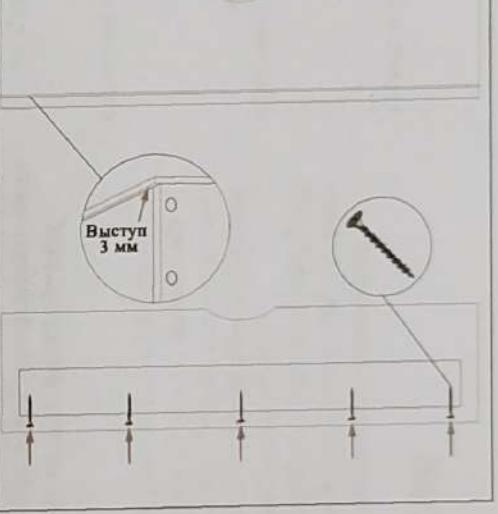

Крепим магниты на внутреннюю рейку царги. Ответную планку магнита крепим на внутреннюю часть фасада на саморезы 25 мм по указанным меткам.

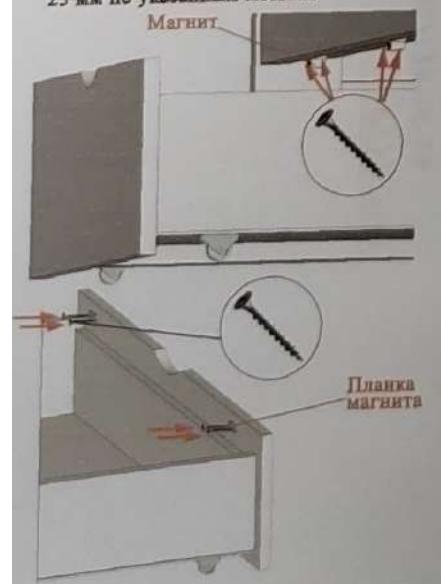

Комплектация 1 ящика

Фасад ящика	1 шт
Боковые каркасы ящика	2 шт
Задняя стенка каркаса ящика	1 шт
Передняя стенка каркаса ящика	1 шт
ДВП	2 шт
Соединительный пластиковый профиль	1 шт
Колёсики	4 шт

Планка для усиления дна ящика	1 шт
Конфирматы 50	9 шт
Саморезы 30	10 шт
Саморезы 25	22 шт
Заглушки	9 шт

